

HP
I1581a
Advanced-Connectivity-
Modul



Benutzerhandbuch

Hinweis

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Beispiele werden “so wie sie sind” zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hewlett-Packard haftet nicht für irgendwelche Fehler und mittelbare oder unmittelbare Schäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Funktionsfähigkeit oder Verwendung dieser Dokumentation oder der darin enthaltenen Beispiele.

Kundentransaktionen in Australien und dem Vereinigten Königreich: Die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen gelten nicht für Kundentransaktionen in Australien und im Vereinigten Königreich und haben keinen Einfluss auf die gesetzlich verankerten Rechte der Kunden.

© Copyright 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP. Vervielfältigung, Bearbeitung oder Übersetzung ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung gestattet, soweit nicht durch das Urheberrecht erlaubt.

Die Programme, die dieses Produkt steuern, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Bearbeitung oder Übersetzung dieser Programme ist ebenfalls nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Hewlett-Packard gestattet.

Teile der Programme, die dieses Produkt steuern, sind möglicherweise durch MARGI Systems, Inc. urheberrechtlich geschützt (siehe zusätzliche Hinweise zum urheberrechtlichen Schutz bei den einzelnen Programmen).

Dieses Produkt verwendet Open-Source-Software.

Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe® und Acrobat® sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Presenter-to-Go® und MARGI® sind Warenzeichen von MARGI Systems, Inc.

Hewlett-Packard Company
Digital Projection & Imaging
1000 NE Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330

Zweite Ausgabe (Mai 2004)

1 Konfigurieren des Projektors

Lieferumfang	6
Komponenten des Moduls	7
Konfigurieren des Moduls	8
So installieren Sie das Connectivity-Modul	8
So setzen Sie eine CompactFlash-Card ein	10
So konfigurieren Sie den Projektor für den Zugriff über ein verdrahtetes Netzwerk...	11
So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)	13

2 Präsentationen von einem Computer im Netzwerk aus

Vorbereiten auf Präsentationen	17
So bereiten Sie Ihren Computer für Präsentationen über das Netzwerk vor.	18
So konfigurieren Sie Ihren Computer für eine verdrahtete Netzwerkverbindung (optional)	19
So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)	20
Vorführen von Präsentationen	24
So starten Sie eine Präsentation.	24
So beenden Sie das Vorführen Ihrer Präsentation.	26
So arbeiten Sie mit anderen Benutzern zusammen	27
So trennen Sie die Verbindung zum Projektor und geben den Projektor frei.	28

3 Präsentieren von einem Wireless Handheld Organizer aus

Vorbereiten auf Präsentationen	29
So bereiten Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über eine drahtlose Verbindung vor	29
So erstellen Sie eine mobile Präsentation	31
Vorführen von Präsentationen	34
Herstellen einer drahtlosen Verbindung	34
So starten Sie eine Präsentation.	35
So trennen Sie die Verbindung zum Projektor und geben den Projektor frei.	37

4 Vorführen von Präsentationen von einer Speicherkarte aus

Vorbereiten auf Präsentationen	39
So speichern Sie Präsentationen	39
So erstellen Sie eine mobile Präsentationen	41
Vorführen von Präsentationen	42
So setzen Sie eine Speicherkarte in den Projektor ein	42
So führen Sie eine Präsentation von einer Speicherkarte aus vor	43
So stoppen Sie eine von einer Speicherkarte aus gestartete Präsentation	46

5 Wartung des Systems

Verwalten des Projektors	47
So bestimmen Sie die Adresse des Projektors	47
So verwalten Sie den Projektor über das On-Screen-Menü	48
So verwalten Sie den Projektor über das Web	49
Aktualisieren des Systems	51
So aktualisieren Sie die Firmware	51

6 Fehlerbehebung

Vorschläge zur Fehlerbehebung	53
Verbindungsprobleme	53
Konfigurationsprobleme	57
Probleme bei der Präsentation	59
Probleme mit Speicherkarten	60
Probleme mit der Hardware	62
Testen des Projektors	62
So starten Sie die Diagnose des Projektors	62

7 Referenz

Spezifikationen	63
Sicherheitshinweise	65
Hinweise und Bestimmungen	66
International	66

Index

Konfigurieren des Projektors

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie das Modul zusammen mit dem Projektor installieren und konfigurieren.


- “Lieferumfang” auf Seite 6
- “Komponenten des Moduls” auf Seite 7
- “Konfigurieren des Moduls” auf Seite 8



Mit Hilfe von HP Zubehör für Projektoren können Sie Ihre Präsentationen optimieren. Das Zubehör können Sie unter www.hp.com oder bei Ihrem Projektorhändler erwerben.


Lieferumfang

Stellen Sie vor Konfigurieren Ihres Projektors sicher, dass der Versandkarton die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Komponenten enthält. Wenn eine der folgenden Komponenten fehlt, wenden Sie sich bitte an HP.

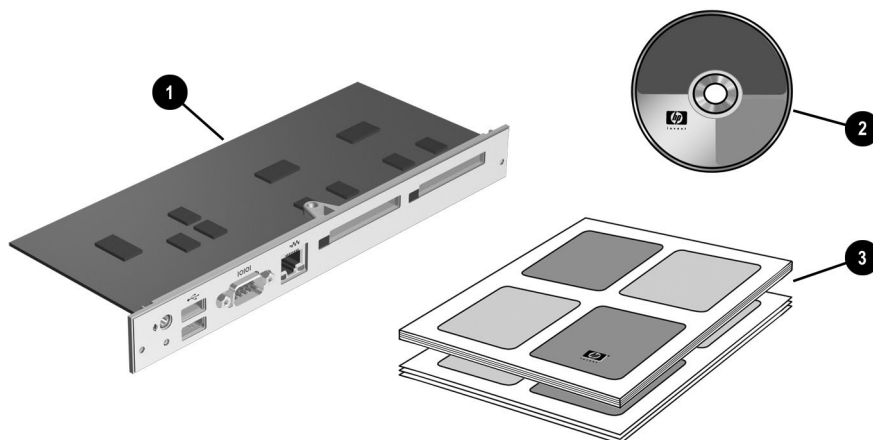

Symbol	Komponente	Funktion
①	Advanced-Connectivity-Modul	Ermöglicht neue Präsentationsoptionen für den Projektor.
②	Software- und Dokumentations-CD	Enthält Software und Dokumentation für das Modul.
③	Dokumentation zu Konfiguration, Support und Garantie	Enthält Informationen zur Inbetriebnahme des Projektors und zum Anfordern von Support.

Komponenten des Moduls

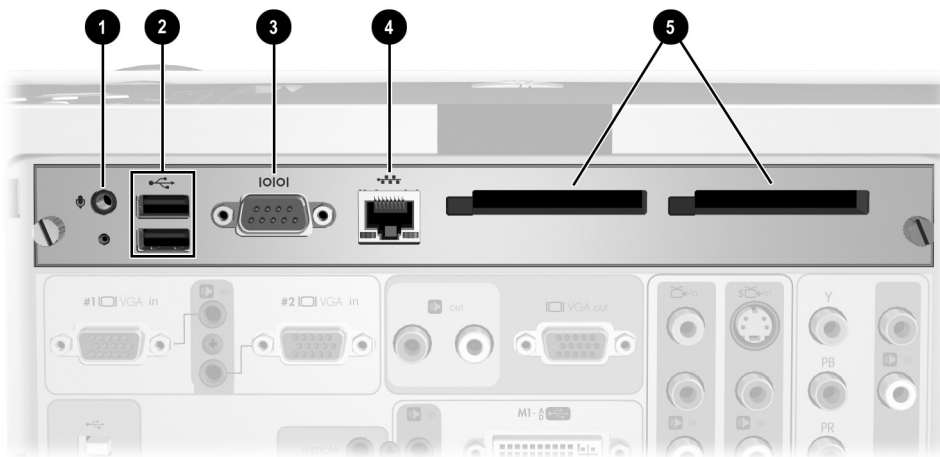

Symbol	Komponente	Funktion
①	Mikrofoneingang	Für zukünftige Nutzung reserviert.
②	USB-Anschlüsse	Dienen zum Anschließen von USB-Speicherkarte, -Maus oder -Tastatur.
③	RS232-Anschluss	Dient zum Anschließen von Steuergeräten.
④	LAN-Anschluss	Dient zum Anschließen des Projektors an ein Netzwerk.
⑤	Steckplätze für CompactFlash-Cards	Können CompactFlash-Cards der Typen I und II aufnehmen.

Konfigurieren des Moduls

Dieser Abschnitt behandelt das Konfigurieren des Moduls.

- “So installieren Sie das Connectivity-Modul” auf Seite 8
- “So setzen Sie eine CompactFlash-Card ein” auf Seite 10
- “So konfigurieren Sie den Projektor für den Zugriff über ein verdrahtetes Netzwerk” auf Seite 11
- “So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)” auf Seite 13


So installieren Sie das Connectivity-Modul

1. Schalten Sie den Projektor ab und ziehen Sie das Netzkabel vom Projektor ab.
2. Öffnen Sie den Deckel ❶. Entfernen Sie anschließend die Schraube, die sich direkt hinter dem hinteren Infrarotempfänger ❷ befindet.
3. Lösen Sie die beiden Rändelschrauben ❸ an der Frontplatte des Connectivity-Moduls.
4. Ziehen Sie an den beiden Rändelschrauben, bis sich das Modul vom Projektor ❹ löst.
5. Nehmen Sie das alte Connectivity-Modul von der Rückseite des Projektors ab und bringen Sie das neue Connectivity-Modul an.

6. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um das neue Modul anzubringen. Schließen Sie danach das Netzkabel wieder an und schalten Sie den Projektor ein.



Wenn vom Projektor in einer Meldung mitgeteilt wird, dass Sie die Firmware für den Projektor oder das Zubehörmodul aktualisieren müssen, lesen Sie den Abschnitt "So aktualisieren Sie die Firmware" auf Seite 51. Der Projektor funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn Sie inkompatible Firmware verwenden.

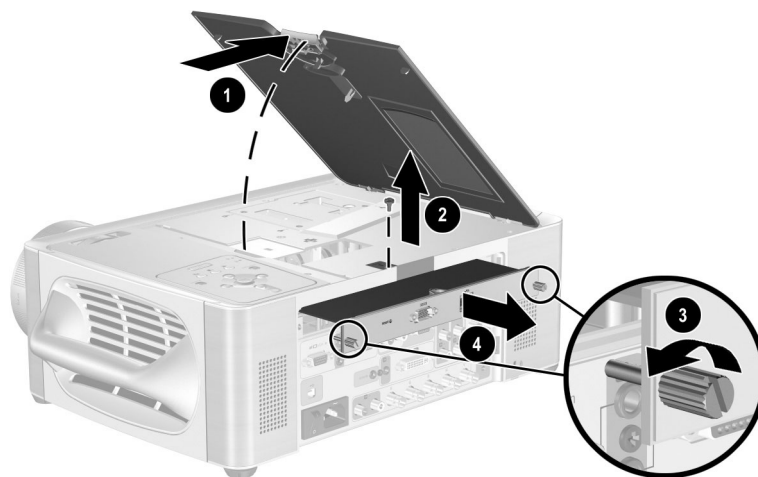

So setzen Sie eine CompactFlash-Card ein


Wenn Sie eine kompatible CompactFlash Wireless 802.11b Netzwerkkarte in den CompactFlash-Steckplatz einsetzen, können Sie und andere Benutzer den Projektor ohne Kabel verwenden. Der Projektor unterstützt die HP L1640A CompactFlash 802.11b Card – möglicherweise sind andere Karten nicht kompatibel. Wenn diese Karte in Ihrer Region nicht erhältlich ist, fragen Sie den HP Support nach möglichen Alternativen.

- Setzen Sie die CompactFlash-Wireless-Card so in den Steckplatz ein, dass die Oberseite der Karte nach oben zeigt.



Sie können jeweils nur eine CompactFlash-Wireless-Card verwenden.

Drücken Sie zum Entfernen der Karte die Taste neben dem Steckplatz, damit diese aus dem Gehäuse herausragt. Drücken Sie die Taste danach erneut, um die Karte auszuwerfen.

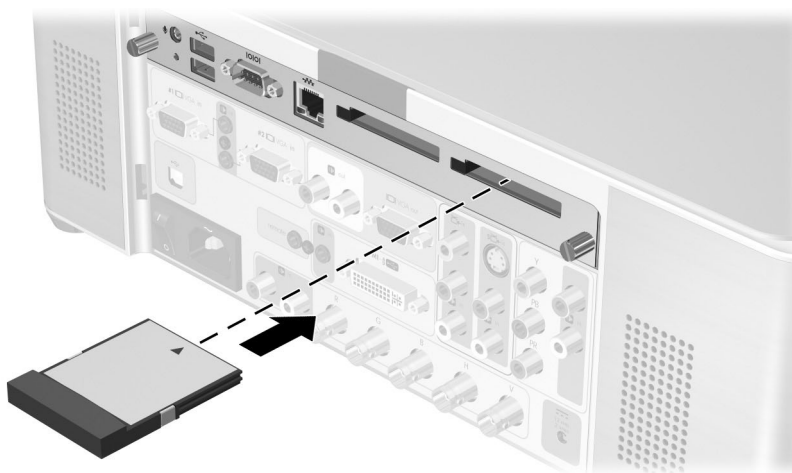

Nach Einsetzen der Karte müssen Sie diese konfigurieren (siehe “So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)” auf Seite 13).


Weitere Informationen zu kompatiblen Computern und Handheld Organizern finden Sie in Kapitel 2, “Präsentationen von einem Computer im Netzwerk aus,” auf Seite 17 und Kapitel 3, “Präsentieren von einem Wireless Handheld Organizer aus,” auf Seite 29.

Weitere Informationen zum Installieren von CompactFlash-Speicherkarten finden Sie unter Kapitel 4, “Vorführen von Präsentationen von einer Speicherkarte aus,” auf Seite 39.

So konfigurieren Sie den Projektor für den Zugriff über ein verdrahtetes Netzwerk

Sie können den Projektor an ein Netzwerk anschließen. Anschließend können Sie und andere Benutzer den Projektor über das Netzwerk verwenden.

1. Schließen Sie ein CAT5-Netzwerkkabel oder ein baugleiches Kabel am LAN-Anschluss auf der Rückseite des Moduls an. Schließen Sie das andere Ende an ein lokales Netzwerk an.

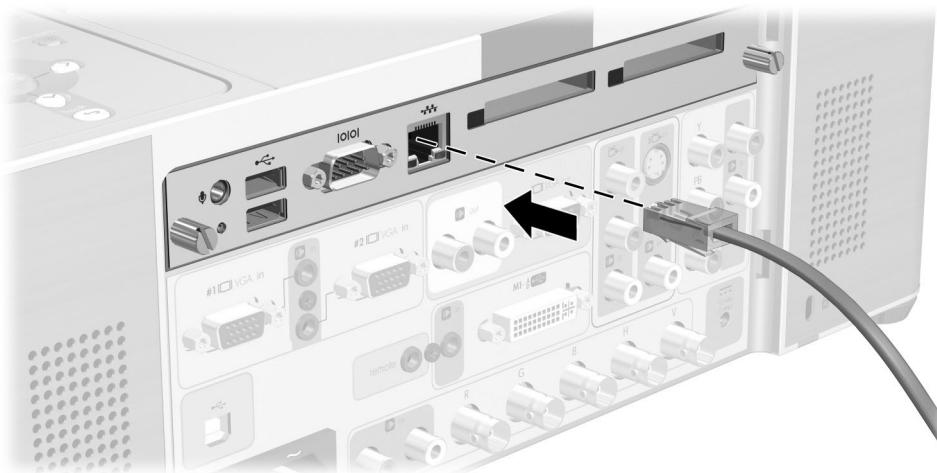

2. Schalten Sie den Projektor ein. Die linke Kontrollleuchte am Netzwerkanschluss leuchtet auf und zeigt eine 10- oder 100-MBit/s-Verbindung an. Die Kontrollleuchte auf der rechten Seite zeigt Netzwerkaktivität an.

Der Projektor versucht in der Regel, eine IP-Adresse vom DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) abzufragen.

3. Wenn Sie die TCP/IP-Netzwerkconfiguration des Projektors ändern möchten, öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Konfiguration > Netzwerk** aus. Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem DHCP-Server ausgestattet ist, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach den korrekten TCP/IP-Netzwerkeinstellungen.

Die vollständigen Informationen zum Netzwerk finden Sie im On-Screen-Menü unter **Hilfe > Info zum Netzwerk**.

4. Öffnen Sie bei einem an ein Netzwerk angeschlossenen Computer den Internet-Explorer oder den Netscape Navigator. Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in die URL-Leiste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

5. Wechseln Sie im Browser zu **Netzwerk > Wireless Presenter**. Geben Sie einen Projektornamen ein, der den Projektor für Netzwerkbenutzer kennzeichnet. Sie können auch ein Projektorkennwort eingeben, das Benutzer zum Herstellen einer Verbindung über das Netzwerk eingeben müssen.
6. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu aktivieren.

Weitere Informationen zum Ändern der Projektoreinstellungen über einen im Netzwerk befindlichen Computer finden Sie im Abschnitt "So verwalten Sie den Projektor über das Web" auf Seite 49.


Der Projektor kann für derartige Konfigurationen eine verdrahtete Netzwerkverbindung verwenden.



So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)

Wenn eine CompactFlash Wireless-Netzwerkkarte eingesetzt ist, verfügt der Projektor neben der verdrahteten Netzwerkverbindung auch über eine drahtlose Netzwerkverbindung. Sie müssen den Projektor je nach gewünschtem Konfigurationstyp für das drahtlose Netzwerk konfigurieren.

- **Ad-hoc-Verbindung** – Dies ist eine drahtlose Direktverbindung zu einem Computer. Der Projektor verfügt nicht über eine drahtlose Verbindung zu einem Access Point.

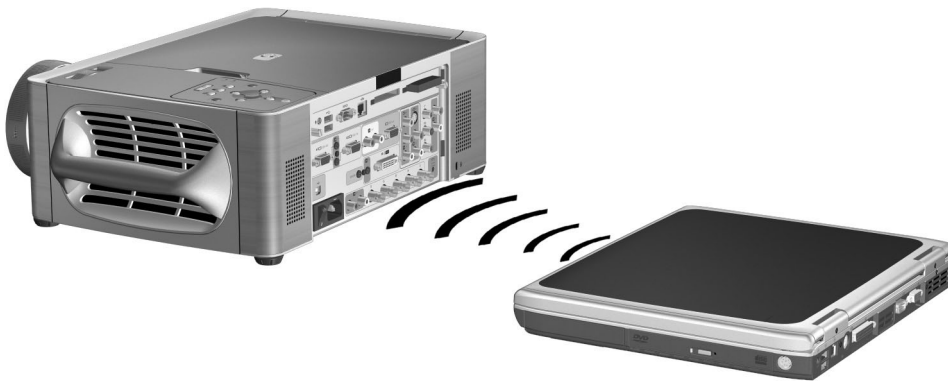

- **Infrastrukturverbindung** – Dies ist eine drahtlose Verbindung zu einem Wireless Access Point. Der Access Point kann auch mit dem lokalen Netzwerk verbunden sein.



1. Schalten Sie den Projektor ein.
2. Rufen Sie das On-Screen-Menü auf. Die IP-Adresse des Projektors für verdrahtete Netzwerke wird am unteren Rand des On-Screen-Menüs angezeigt.

Die vollständigen Informationen zu verdrahteten und drahtlosen Netzwerken finden Sie im On-Screen-Menü unter **Hilfe > Info zum Netzwerk**.

3. Öffnen Sie bei einem an ein Netzwerk angeschlossenen Computer den Internet-Explorer oder den Netscape Navigator. Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in die URL-Leiste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Verwenden Sie die IP-Adresse für das verdrahtete Netzwerk, wenn Sie die Konfiguration für das drahtlose Netzwerk einstellen.
4. Wechseln Sie im Browser zu **Netzwerk > Drahtlos – Einstellungen**.
5. Stellen Sie für eine **Ad-hoc**-Verbindung folgende Eigenschaften ein:

- Stellen Sie den Netzwerktyp auf **Ad-hoc** ein.
- Geben Sie die gewünschte **Netzwerk-ID (SSID)** (bisweilen auch als Service Set Identifier bezeichnet) sowie die Verschlüsselungsoptionen ein.

Geben Sie für eine **Infrastrukturverbindung** die folgenden vom Netzwerk-administrator angegebenen Eigenschaften ein:

- Stellen Sie den Netzwerktyp auf **Infrastruktur** ein.
- Stellen Sie die **Netzwerk-ID (SSID)** und die Verschlüsselungsoptionen auf diejenigen des Access Points ein.
- Wenn das Netzwerk mit einem DHCP-Server ausgestattet ist, stellen Sie die Konfigurationsmethode auf **DHCP** ein. Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem DHCP-Server ausgestattet ist, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach den korrekten TCP/IP-Netzwerkeinstellungen.



Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren, wird der Chiffrierschlüssel über die aktuelle Netzwerkverbindung an den Projektor gesendet. Dies ist keine sichere Methode. Stellen Sie den Chiffrierschlüssel zum besseren Schutz nur dann ein, wenn eine verdrahtete Anschlussverbindung zum Netzwerk besteht. Am sichersten ist jedoch eine direkte Verbindung mit dem Computer über ein Cross-Over-Netzwerkkabel.

6. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu aktivieren. Wenn die Netzwerkverbindung beim Aktualisieren der Projektoreinstellungen unterbrochen wird, wiederholen Sie Schritt 3.

7. Rufen Sie die Option **Netzwerk > Wireless Presenter** auf. Geben Sie einen Projektornamen ein, der den Projektor für Netzwerkbenutzer kennzeichnet. Sie können auch ein Projektorkennwort eingeben, das Benutzer zum Herstellen einer Verbindung über das Netzwerk eingeben müssen.
8. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu aktivieren.

Präsentationen von einem Computer im Netzwerk aus

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Präsentationen von einem Computer aus durchführen, der über eine verdrahtete oder eine drahtlose Netzwerkverbindung zu einem Projektor verfügt.

- “Vorbereiten auf Präsentationen” auf Seite 17
- “Vorführen von Präsentationen” auf Seite 24

Vorbereiten auf Präsentationen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihren Computer für Präsentationen über das Netzwerk vorbereiten.

- “So bereiten Sie Ihren Computer für Präsentationen über das Netzwerk vor” auf Seite 18
- “So konfigurieren Sie Ihren Computer für eine verdrahtete Netzwerkverbindung (optional)” auf Seite 19
- “So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)” auf Seite 20

So bereiten Sie Ihren Computer für Präsentationen über das Netzwerk vor

Wenn Sie Präsentationen über eine verdrahtete oder eine drahtlose Netzwerkverbindung durchführen möchten, müssen Sie zusätzliche Software auf Ihrem Computer installieren, die die Funktionen für Präsentationen über das Netzwerk bereitstellt.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestsystemvoraussetzungen erfüllt:
 - Microsoft Windows 2000 oder XP (Home, Professional oder Tablet PC Edition)
 - 32 MB RAM
 - 50 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
 - CD-ROM-Laufwerk
 - Ethernet-Netzwerkkarte (verdrahtet) oder Wireless 802.11b Netzwerkkarte
2. Legen Sie die Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Klicken Sie auf die Option zum Installieren der Wireless Presenter-to-Go-Software. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
4. Wählen Sie die Option zum Installieren der Software auf einem Computer aus.
5. Wenn eine Warnung angezeigt wird, dass die Hardware den Windows Logo Test nicht bestanden hat, klicken Sie auf **Weiter**. Möglicherweise müssen Sie dies mehrmals tun.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

So konfigurieren Sie Ihren Computer für eine verdrahtete Netzwerkverbindung (optional)



Sie müssen keine Änderungen auf dem Computer vornehmen, damit dieser dasselbe Netzwerk wie der Projektor verwenden kann. Wenn Sie eine Präsentation mit Hilfe von Wireless Presenter-to-Go erstellen, kann die Software eine Verbindung zu einem Projektor in einem beliebigen Netzwerk herstellen.

Wenn Sie Ihren Projektor an ein verdrahtetes Netzwerk anschließen, ist Ihr Computer wahrscheinlich bereits für den Anschluss an das Netzwerk vorbereitet. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem Projektor finden Sie unter “So starten Sie eine Präsentation” auf Seite 24.

Wenn Sie nicht in Ihrem üblichen Netzwerk arbeiten, fragen Sie beim Netzwerkadministrator nach.

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen aus. (Die angegebenen Pfade gelten für Windows XP). Weitere Informationen zu Netzwerkverbindungen erhalten Sie über die Windows-Hilfe oder beim Netzwerkadministrator.

1. Wählen Sie auf Ihrem Computer **Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und Internetverbindungen** aus.
2. Doppelklicken Sie auf **Netzwerkverbindungen**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **LAN-Verbindung**. Klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
4. Stellen Sie sicher, dass die TCP/IP- und die weiteren Netzwerkeinstellungen korrekt sind und den von Ihrem Netzwerkadministrator mitgeteilten Angaben entsprechen.




So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)



Sie müssen keine Änderungen auf dem Computer vornehmen, damit dieser dasselbe Netzwerk wie der Projektor verwenden kann. Wenn Sie eine Präsentation mit Hilfe von Wireless Presenter-to-Go erstellen, kann die Software eine Verbindung zu einem Projektor in einem beliebigen Netzwerk herstellen.

Wenn Ihr Computer mit 802.11b Wireless-Netzwerkfunktionalität ausgestattet ist, können Sie ohne Kabel eine Verbindung zu Ihrem Projektor herstellen. Je nach Projektorkonfiguration können Sie dabei mit zwei Methoden eine drahtlose Verbindung herstellen:

- **Ad-hoc-Verbindung** – Dies ist eine drahtlose Direktverbindung zu einem Projektor. Im Projektor muss eine optionale Wireless-Card eingesetzt sein, und diese muss über eine drahtlose Verbindung zu einem Access Point verfügen.

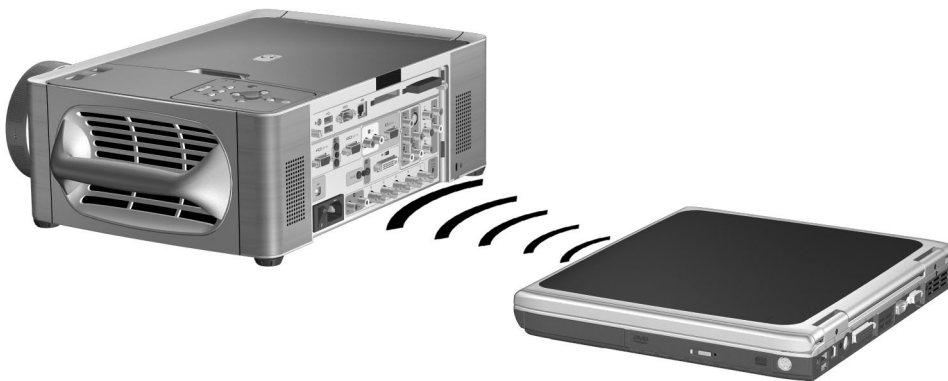

- **Infrastrukturverbindung** – Dies ist eine drahtlose Verbindung zu einem Wireless Access Point. Der Access Point ist über eine verdrahtete oder eine drahtlose Netzwerkverbindung mit dem Projektor verbunden.



Die folgenden Schritte sind optional, da Ihre drahtlose Verbindung von der Wireless Presenter-to-Go-Software konfiguriert werden kann. Wenn Sie die Konfiguration jedoch im Voraus vornehmen, können Sie schneller eine Verbindung zu Projektoren herstellen.


Wenn der Projektor mit einer Wireless-Card ausgestattet ist, öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Schnellauswahl > Wireless Presenter** aus. Auf diesem Bildschirm werden die erforderlichen Einstellungen zum Herstellen einer drahtlosen Ad-hoc-Verbindung angezeigt.

Wenn der Projektor über eine verdrahtete oder eine drahtlose Infrastrukturverbindung zu einem Access Point verfügt, aber Sie nicht in Ihrem üblichen drahtlosen Netzwerk arbeiten, fragen Sie den Netzwerkadministrator nach den korrekten Einstellungen für die SSID, die Verschlüsselungsoptionen und die TCP/IP-Einstellungen.

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen aus. (Die angegebenen Pfade gelten für Windows XP.) Weitere Informationen zu Netzwerkverbindungen erhalten Sie über die Windows-Hilfe oder beim Netzwerkadministrator.

1. Wählen Sie auf Ihrem Computer **Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und Internetverbindungen** aus.
2. Doppelklicken Sie auf **Netzwerkverbindungen**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Drahtlose Netzwerkverbindung**. Klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Allgemein" unter dem Namen der Wireless-Card auf **Konfigurieren**.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**.

Der tatsächliche Standort der Wireless-Einstellungen kann je nach verwendeten Wireless-Cards oder -Transmittern variieren.

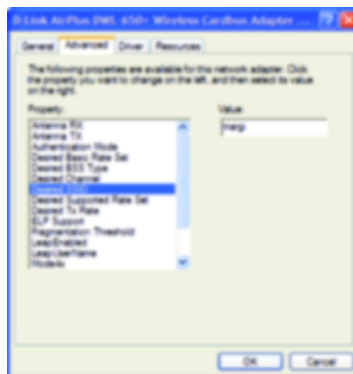

6. Stellen Sie für eine **Ad-hoc**-Verbindung folgende Eigenschaften ein:
 - Stellen Sie den Authentifizierungsmodus auf **Ad-Hoc** ein.
 - Stimmen Sie die gewünschte SSID und die WEP-Verschlüsselung auf die Einstellungen auf Ihrem Projektor ab.
 - Wenn eine Kanaleinstellung verfügbar ist, stellen Sie den Kanal auf **Auto** ein.
- Stellen Sie für eine **Infrastrukturverbindung** folgende Eigenschaften ein:
- Stellen Sie den Authentifizierungsmodus auf **Infrastruktur** ein.

- Stimmen Sie die gewünschte SSID und die WEP-Verschlüsselung gemäß den Angaben des Netzwerkadministrators auf den Access Point ab.
 - Wenn eine Kanaleinstellung verfügbar ist, stellen Sie den Kanal auf **Auto** ein.
7. Klicken Sie auf **OK**.
 8. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf **Drahtlose Netzwerkverbindung**. Klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.
 9. Doppelklicken Sie auf **TCP/IP**. Verwenden Sie für die verschiedenen Verbindungstypen die folgenden Werte:
 - Stellen Sie für eine Ad-hoc-Verbindung folgende Eigenschaften ein:
 - ☐ Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** aus.
 - ☐ Wählen Sie **DNS-Serveradresse automatisch beziehen** aus.
 - Erfragen Sie bei einer Infrastrukturverbindung die korrekten Einstellungen bei Ihrem Systemadministrator.

Vorführen von Präsentationen

Dieser Abschnitt behandelt das Vorführen von Präsentationen von einem Computer aus.

- “So starten Sie eine Präsentation” auf Seite 24
- “So beenden Sie das Vorführen Ihrer Präsentation” auf Seite 26
- “So arbeiten Sie mit anderen Benutzern zusammen” auf Seite 27
- “So trennen Sie die Verbindung zum Projektor und geben den Projektor frei” auf Seite 28

So starten Sie eine Präsentation

1. Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet und die Netzwerkverbindung konfiguriert ist (siehe Kapitel 1, “Konfigurieren des Projektors,” auf Seite 5).
2. Stellen Sie sicher, dass die Presenter-to-Go-Software installiert ist (siehe “So bereiten Sie Ihren Computer für Präsentationen über das Netzwerk vor” auf Seite 18).
3. Wenn Ihr Computermonitor nicht mit XGA-Auflösung (1024 × 768) arbeitet, ändern Sie die Einstellung zu XGA. Wählen Sie dazu **Start > Systemsteuerung > Anzeige > Einstellungen** aus.
4. Wählen Sie **Start > Programme > Hewlett-Packard > HP Wireless Presenter-to-Go > Presenter Panel** aus.
5. Wählen Sie den gewünschten Projektor in der Liste aus.


Wenn der Projektor nicht in der Liste angezeigt wird oder das Symbol rot ist, klicken Sie auf **Anderer Projektor** (insbesondere wenn er sich nicht im lokalen Netzwerk befindet). Geben Sie anschließend die zugehörigen Netzwerkeinstellungen ein.

Werden keine Projektoren in der Liste gefunden, werden Sie zur Eingabe der Netzwerkeinstellungen für den zu verwendenden Projektor aufgefordert.




Bei einer drahtlosen Ad-hoc-Verbindung oder einer verdrahteten Netzwerkverbindung finden Sie die Projektoreinstellungen im On-Screen-Menü des Projektors unter **Schnellauswahl > Wireless Presenter**.

Wenn der Projektor über eine Verbindung zu einem Access Point verfügt, aber Sie nicht in Ihrem üblichen drahtlosen Netzwerk arbeiten, fragen Sie den Netzwerk-administrator nach den korrekten Einstellungen für die SSID, die Verschlüsselungsoptionen und die TCP/IP-Einstellungen.

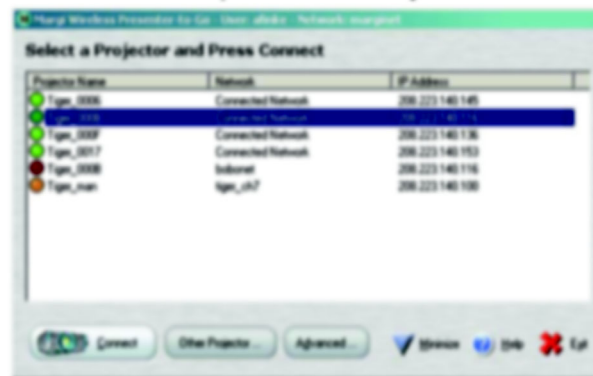

6. Klicken Sie auf **Anschließen**.
7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie ein Kennwort für den Projektor ein. Das Kennwort wird vom Projektor im On-Screen-Menü unter **Schnellauswahl > Wireless Presenter** angezeigt.
8. Klicken Sie im Steuerfenster auf **Präsentation starten**. Ihr Computerbildschirm wird auf der Projektionsfläche angezeigt.

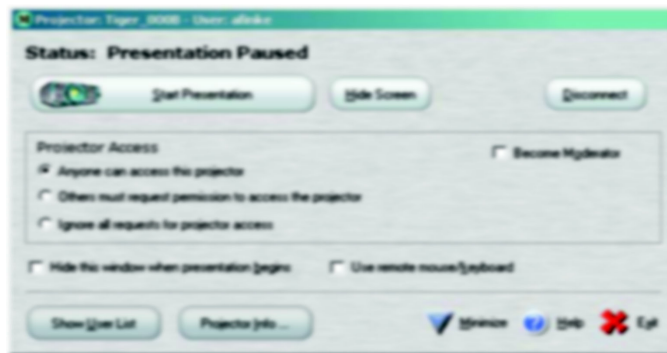

9. Wenn vom Projektor die Daten eines anderen Eingangs angezeigt werden, drücken Sie die Taste **source** am Projektor oder auf der Fernbedienung, um zum Eingang für die Netzwerkdaten zu wechseln.

ODER

Öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Eingang > Connectivity-Modul** aus.

Weitere Informationen zum Zugreifen auf den Projektor und zur Arbeit als Moderator finden Sie unter “So arbeiten Sie mit anderen Benutzern zusammen” auf Seite 27.



Wenn Sie die Fernbedienung zum Steuern Ihrer Präsentation verwenden möchten, wählen Sie die Option zum Verwenden der Fernbedienung des Projektors aus. Sollte eine USB-Maus oder eine Tastatur am Projektor angeschlossen sein, wird diese ebenfalls aktiviert.

So beenden Sie das Vorführen Ihrer Präsentation

Sie können das Projizieren Ihres Computerbildschirms beenden, ohne die Verbindung zum Projektor zu trennen. Dies ist möglicherweise erforderlich, wenn Sie zusätzliche Programme auf Ihrem Computer öffnen oder gemeinsam mit anderen Benutzern eine Präsentation vorführen.

- Klicken Sie auf **Präsentation anhalten**, um auf Ihrem letzten Bildschirm zu verbleiben, aber die Präsentation zu stoppen.
- Klicken Sie auf **Bildschirm verbergen**, um eine leere Projektionsfläche anzuzeigen und die Präsentation zu stoppen.

Danach können Sie auf **Präsentation starten** klicken, um die Präsentation fortzusetzen, oder Sie können einem anderen Benutzer ermöglichen, eine Präsentation zu starten.

Für diese Aktionen können Sie auch mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das Symbol für **Wireless Presenter-to-Go** klicken.


So arbeiten Sie mit anderen Benutzern zusammen

Mehrere Benutzer können eine Verbindung zum selben Projektor herstellen, aber es kann nur jeweils ein Benutzer eine Präsentation vorführen. Dabei haben die Benutzer die Möglichkeit, miteinander zu kooperieren (jeder besitzt dieselben Steuerungsmöglichkeiten), indem die Option ausgewählt wird, bei der allen Benutzern Präsentationen gestattet werden.

Zur besseren Kontrolle können die Benutzer jedoch eine weitere Option auswählen, bei der jeweils die Berechtigung zum Vorführen einer Präsentation angefordert werden muss. Darüber hinaus kann ein Benutzer durch Klicken auf die entsprechende Option zum Moderator ernannt werden. Der Moderator steuert den Präsentationszugriff für die anderen Benutzer, indem er eine Liste der Benutzer öffnet und beispielsweise folgende Aktionen ausführt:

- Klicken auf einen Namen in der Benutzerliste und anschließendes Klicken auf **Projektorzugang zuteilen**, um einen Benutzer für eine Präsentation zuzuordnen.
- Klicken auf einen Namen in der Liste und anschließendes Klicken auf **Projektorzugang widerrufen**, um die Präsentation eines Benutzers zu stoppen.

- Klicken auf einen Namen in der Liste und anschließend auf **Moderator zuteilen**, um einen neuen Moderator zuzuweisen.

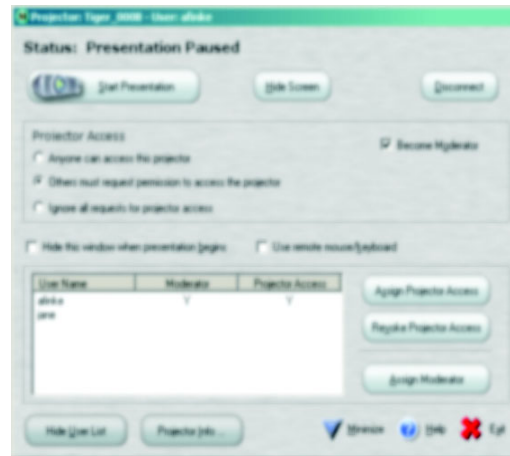

So trennen Sie die Verbindung zum Projektor und geben den Projektor frei

1. Ist das Präsentationsfenster nicht geöffnet, klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol für **Wireless Presenter-to-Go**.
2. Führen Sie einen der folgenden Arbeitsschritte aus:
 - Klicken Sie auf **Beenden**, um die Verbindung zu trennen und die Präsentation zu verlassen.
 - Klicken Sie auf **Abtrennen**, um die Verbindung zum aktuellen Projektor zu trennen und eine Verbindung zu einem anderen Projektor herzustellen.

Präsentieren von einem Wireless Handheld Organizer aus

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Präsentationen von einem Handheld Organizer aus durchführen, der über eine drahtlose Netzwerkverbindung zu einem Projektor verfügt.

- “Vorbereiten auf Präsentationen” auf Seite 29
- “Vorführen von Präsentationen” auf Seite 34

Vorbereiten auf Präsentationen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über das Netzwerk vorbereiten.

- “So bereiten Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über eine drahtlose Verbindung vor” auf Seite 29
- “So erstellen Sie eine mobile Präsentation” auf Seite 31

So bereiten Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über eine drahtlose Verbindung vor



HINWEIS: Bei der mit diesem Produkt gelieferten Wireless Presenter-to-Go-Desktop-Software handelt es sich um eine Testversion, die nach einer 60-tägigen Testphase abläuft. Eine Vollversion dieser Software können Sie erwerben unter <http://www.hp.com>.

Über eine drahtlose Verbindung können Sie von einem Handheld Organizer aus Präsentationen vorführen. Dazu müssen Sie zunächst Software auf einem Computer und dem Organizer installieren. Für die Installation benötigen Sie einen Computer mit Windows 2000 oder XP, dessen Daten Sie mit dem Handheld Organizer synchronisieren können.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handheld Organizer die Mindestsystemvoraussetzungen erfüllt:
 - Pocket-PC (PPC 2002 oder höher, 1 MB freier Speicherplatz) oder Palm-OS Handheld (Palm OS 5.0 oder höher, 1,5 MB freier Speicherplatz)
 - Ethernet-Netzwerkverbindung über Netzwerkkarte (drahtlos)
2. Legen Sie die Software-CD in den Computer ein.
3. Klicken Sie auf die Option zum Installieren der Wireless Presenter-to-Go-Software. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
4. Wählen Sie die Option zum Installieren der Software für mobile Präsentationen aus.
5. Wählen Sie die korrekte Option für den Typ des Betriebssystems, Pocket-PC oder Palm, aus.

Wählen Sie bei einer Palm-Installation nach der entsprechenden Eingabeaufforderung die Benutzer aus, auf deren Geräten die Software installiert werden soll.

Nach Abschluss der Installation von Wireless Presenter-to-Go ist die Erstellungssoftware auf dem Computer installiert und Sie können die Präsentationssoftware auf Ihren Handheld Organizer übertragen.
6. Schließen Sie den Handheld Organizer an den Computer an und synchronisieren Sie die Daten mit dem Computer. Bei dieser Aktion wird die Präsentationssoftware auf dem Organizer installiert.

So erstellen Sie eine mobile Präsentation

Sie können auf Ihrem Computer eine Präsentation erstellen, die von einem Handheld Organizer oder einer Speicherkarte aus angezeigt werden kann (siehe Ausführungen im nächsten Kapitel). Verwenden Sie dazu Microsoft PowerPoint und führen Sie die folgenden Schritte aus. Sie können dazu aber auch von einer beliebigen Anwendung aus drucken (siehe Arbeitsschritte auf Seite 33).

Erstellen von Präsentationen mit Hilfe von PowerPoint

Für die folgenden Arbeitsschritte muss die HP Wireless Presenter-to-Go-Desktop-Software für mobile Präsentationen auf Ihrem Computer installiert sein.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer eine vorhandene Präsentation. Klicken Sie danach in der Symbolleiste von PowerPoint auf die Schaltfläche zum Erstellen einer mobilen Wireless Presenter-to-Go-Präsentation.
2. Klicken Sie im Wireless Presenter-to-Go-Erstellungsfenster auf **Erweiterte Optionen anzeigen** und wählen Sie danach die entsprechenden Einstellungen aus. In der folgenden Tabelle werden die Optionen beschrieben.

Animation	Wählen Sie bei Verwendung eines Palm-Geräts die Option für keine Animation aus.
Dither	Wählen Sie bei Verwendung eines Pocket-PCs diese Option für fließendere Farbabstufungen aus. In einigen Fällen erhöht sich dadurch die Größe der Dateien.
Auflösung	Wählen Sie für eine auf dem Projektor anzuzeigende Präsentation eine Auflösung von 1024 x 768 aus.

3. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Präsentation auf **Erstellen**.

ODER

Sollen die Folien in einer anderen Präsentation hinzugefügt werden, klicken Sie auf **Präsentationsliste** und danach auf **Anhängen**.

4. Wenn auf Ihrem Computer eine Synchronisierungssoftware installiert und eine Docking-Station angeschlossen ist, setzen Sie den Handheld Organizer in die Docking-Station ein und aktivieren Sie die Synchronisierung.
5. Stellen Sie im Wireless Presenter-to-Go-Erstellungsfenster die Option **Gerät** über das Drop-Down-Menü auf den Typ Ihres Geräts ein (oder wählen Sie bei einem Palm-Gerät den Benutzer aus). Klicken Sie danach auf **Übertragen**.

Nach dem Klicken auf **Übertragen** wird die von Ihnen ausgewählte Präsentation entweder sofort oder bei der nächsten automatischen Synchronisierung auf den Handheld Organizer heruntergeladen.

Ist die automatische Synchronisierung deaktiviert, können Sie die Datei bei der nächsten manuellen Synchronisation herunterladen. Die Datei befindet sich auf Ihrem Computer im Ordner "Queue" des Programmordners für Wireless Presenter-to-Go.

Im Wireless Presenter-to-Go-Fenster stehen mehrere Optionen zu Verfügung.

- Klicken Sie auf **Ansehen**, um die Präsentation zu betrachten.
- Klicken Sie auf **Gerät**, um die Präsentation an eine Speicherkarte in Ihrem Computer zu senden.
- Klicken Sie auf **Anw. install.**, um die Wireless Presenter-to-Go-Software auf dem Handheld-Gerät zu installieren.
- Klicken Sie auf **Archivliste**, um eine bereits gesendete Präsentation erneut zu senden.



Von Wireless Presenter-to-Go werden nicht alle in PowerPoint verfügbaren Audio-/Videofunktionen unterstützt. Präsentationen, die über Pocket-PCs abgespielt werden sollen, dürfen Animationen und Übergänge enthalten. Bei über Palm-Geräte abgespielten Präsentationen werden diese Funktionen nicht unterstützt.

Erstellen von Präsentationen durch Drucken

Für die folgenden Arbeitsschritte muss die HP Wireless Presenter-to-Go-Desktop-Software für mobile Präsentationen auf Ihrem Computer installiert sein.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Anwendung, mit der die Präsentationsfolien erstellt werden sollen.
2. Öffnen Sie das Dialogfenster “Drucken” und wählen Sie Wireless Presenter-to-Go in der Drop-Down-Liste mit den verfügbaren Druckern aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Durch diese Aktion wird das Dokument in Hochformat konvertiert (Präsentationsformat für mobile Geräte). Wenn die Größe des Dokuments mehr als eine Seite ausmacht, wird der Rest des Dokuments in Form zusätzlicher Folien gespeichert, bis das gesamte Material konvertiert wurde. Danach wird das Wireless Presenter-to-Go-Erstellungsfenster geöffnet.

4. Stellen Sie im Wireless Presenter-to-Go-Erstellungsfenster die Optionen so ein, wie dies unter den Anweisungen für PowerPoint in diesem Kapitel beschrieben wurde.
5. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Präsentation auf **Erstellen**.

ODER

Sollen die Folien in einer anderen Präsentation hinzugefügt werden, klicken Sie auf **Präsentationsliste** und danach auf **Anhängen**.

6. Wenn auf Ihrem Computer eine Synchronisierungssoftware installiert und eine Docking-Station angeschlossen ist, setzen Sie den Handheld Organizer in die Docking-Station ein und aktivieren Sie die Synchronisierung.
7. Stellen Sie im Wireless Presenter-to-Go-Fenster die Option **Gerät** über das Drop-Down-Menü auf den Typ Ihres Geräts ein (oder wählen Sie bei einem Palm-Gerät den Benutzer aus). Klicken Sie danach auf **Übertragen**.

Außerdem können Sie weitere Optionen einstellen (siehe Anweisungen zu PowerPoint weiter vorne in diesem Kapitel).

Vorführen von Präsentationen

In diesem Abschnitt wird das Vorführen von Präsentationen beschrieben, die auf Ihren Handheld Organizer geladen wurden.

- “Herstellen einer drahtlosen Verbindung” auf Seite 34
- “So starten Sie eine Präsentation” auf Seite 35
- “So trennen Sie die Verbindung zum Projektor und geben den Projektor frei” auf Seite 37

Herstellen einer drahtlosen Verbindung

Wenn Ihr Handheld Organizer mit 802.11b Wireless-Netzwerkfunktionalität ausgestattet ist, können Sie ohne Kabel eine Verbindung zu Ihrem Projektor herstellen. Je nach Projektorkonfiguration können Sie dabei mit zwei Methoden eine drahtlose Verbindung herstellen:

- Ad-hoc-Verbindung – Dies ist eine drahtlose Direktverbindung zu einem Projektor. Im Projektor muss eine optionale Wireless-Card eingesetzt sein, und diese muss über eine drahtlose Verbindung zu einem Access Point verfügen.
- Infrastrukturverbindung – Dies ist eine drahtlose Verbindung zu einem Wireless Access Point. Der Access Point ist über eine verdrahtete oder eine drahtlose Netzwerkverbindung mit dem Projektor verbunden.



Wenn der Projektor mit einer Wireless-Card ausgestattet ist, öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Schnellauswahl > Wireless Presenter** aus. Auf diesem Bildschirm werden die erforderlichen Einstellungen zum Herstellen einer drahtlosen Verbindung angezeigt.

Wenn der Projektor über eine verdrahtete Verbindung zu einem Access Point verfügt, aber Sie nicht in Ihrem üblichen drahtlosen Netzwerk arbeiten, fragen Sie den Netzwerkadministrator nach den korrekten Einstellungen für die SSID, die Verschlüsselungsoptionen und die TCP/IP-Einstellungen.

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden vorbereitenden Schritte durchgeführt wurden:

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet und die Netzwerkverbindung konfiguriert ist (siehe Kapitel 1, “Konfigurieren des Projektors,” auf Seite 5).

- Stellen Sie sicher, dass die Presenter-to-Go-Software installiert ist (siehe “So bereiten Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über eine drahtlose Verbindung vor” auf Seite 29).

Pocket-PC

1. Tippen Sie in der Anzeige “Einstellungen” auf die Registerkarte “Einstellungen” und danach auf das Symbol “Verbindungen”.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte “Erweitert” auf die Schaltfläche für die Netzwerkkarte.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte “Wireless” in der Liste der drahtlosen Netzwerke mit der rechten Taste auf den Netzwerknamen (SSID) und klicken Sie dann auf “Verbinden”.

Wenn Sie die Authentifizierungsdaten benötigen, die auf der Anzeige für die drahtlose Konfiguration angezeigt werden, tippen Sie auf die Registerkarte für die Authentifizierung.

4. Klicken Sie auf OK.

Palm

1. Tippen Sie in der Hauptanzeige auf “Wi-Fi-Setup” und dann auf “Weiter”.
2. Wird der gewünschte Netzwerkname (SSID) in der Liste angezeigt, tippen Sie auf den Namen.

Wird das Netzwerk nicht aufgelistet, tippen Sie auf die entsprechende Option, um einen anderen Netzwerknamen (SSID) einzugeben. Wählen Sie danach den gewünschten Verbindungstyp aus (Infrastruktur oder Ad-hoc).

3. Tippen Sie auf OK und danach auf “Fertig”.

So starten Sie eine Präsentation

1. Starten Sie Wireless Presenter-to-Go und stellen Sie eine Verbindung zum Projektor her:

Pocket-PC

- a. Wählen Sie im Menü “Start” die Option **Programme > Wireless Presenter-to-Go** aus.


- b. Tippen Sie auf das Symbol für den Projektor bzw. die drahtlose Verbindung und wählen Sie den Projektor in der Liste aus. Geben Sie einen Namen als Kennung ein. Ist der Projektor kennwortgeschützt, geben Sie das Kennwort in das vorgesehene Feld ein.
- c. Tippen Sie auf “Verbinden”. Daraufhin wird eine Liste der Folien für die aktuelle Präsentation angezeigt.



Palm

- a. Tippen Sie auf der Hauptanzeige auf “Presenter”.
 - b. Geben Sie einen Namen als Kennung ein. Ist der Projektor kennwortgeschützt, geben Sie das Kennwort in das vorgesehene Feld ein.
 - c. Tippen Sie auf den Namen des Projektors, für den eine Verbindung hergestellt werden soll. Daraufhin wird eine Liste der Folien für die aktuelle Präsentation angezeigt.
2. Bereiten Sie Ihre Präsentation vor:
 - Wählen Sie zum Wechseln der Präsentation eine andere Präsentation in der Drop-Down-Liste aus.
 - Wenn Sie bestimmte Folien aus der Präsentation ausschließen möchten, entfernen Sie die Markierungen für die jeweiligen Folien aus der Liste.

3. Klicken Sie zum Starten der Präsentation auf die erste Folie der vorzuführenden Präsentation.

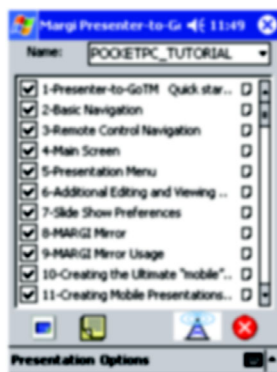

4. Wenn vom Projektor die Daten eines anderen Eingangs angezeigt werden, drücken Sie die Taste **source** am Projektor oder auf der Fernbedienung, um zum Eingang für die Netzwerkdaten zu wechseln.

ODER

Öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Eingang > Connectivity-Modul** aus.

5. Klicken Sie zum Wechseln zu einer anderen Folie auf die nächste anzuzeigende Folie oder verwenden Sie dazu die Navigationstasten an Ihrem Gerät.

Tippen Sie bei einem Pocket-PC auf die Ansichtssymbole, um die Folien oder die Presenter-Anmerkungen auf dem Handheld Organizer anzuzeigen.

Weitere Informationen zum Zugreifen auf den Projektor und zur Zusammenarbeit mit anderen Benutzern finden Sie unter “So arbeiten Sie mit anderen Benutzern zusammen” auf Seite 27.

So trennen Sie die Verbindung zum Projektor und geben den Projektor frei

1. Tippen Sie auf das Symbol für die drahtlose Verbindung.
2. Tippen Sie auf “Trennen”.

Vorführen von Präsentationen von einer Speicherkarte aus

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Präsentationen auf einer Speicherkarte speichern können, um diese dann ohne Computer vorführen zu können. Derartige Präsentationen werden bisweilen auch als *Präsentationen ohne PC* bezeichnet.

- “Vorbereiten auf Präsentationen” auf Seite 39
- “Vorführen von Präsentationen” auf Seite 42

Vorbereiten auf Präsentationen

So speichern Sie Präsentationen

1. Erstellen Sie mit Ihrem Computer eine kompatible Präsentation. In der Tabelle weiter unten sind die unterstützten Präsentationstypen aufgelistet.
2. Setzen Sie eine kompatible Speicherkarte in Ihren Computer ein. In der zweiten Tabelle weiter unten sind die unterstützten Speicherkartentypen aufgelistet.
3. Speichern Sie die Präsentation auf der Speicherkarte. Sie können die Präsentation im Stammordner der Karte oder in einem von Ihnen erstellten Unterordner speichern.



Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine PowerPoint-Präsentation zu speichern:

- Installieren Sie die HP Wireless Presenter-to-Go-Desktop-Software auf Ihrem Computer, um mobile Präsentationen (PDB-Dateien) erstellen zu können (siehe “So erstellen Sie eine mobile Präsentationen” auf Seite 41).
 - Klicken Sie in PowerPoint auf **Datei > Speichern unter** und wählen Sie **JPEG-Format** aus. Auf diese Weise können Sie eine Bildpräsentation (ein Verzeichnis mit nummerierten Dateien) auf einer Speicherkarte erstellen.
-

Unterstützte Präsentationstypen

Mobile Präsentationsdatei (PDB)	Wenn Sie die HP Wireless Presenter-to-Go-Desktop-Software auf Ihrem Computer installieren, können Sie mobile Präsentationen (PDB-Dateien) erstellen (siehe "So erstellen Sie eine mobile Präsentationen" auf Seite 41).
Bilder (JPG, BMP, PNG)	Alle JPG-, BMP- und PNG-Dateien, die sich in einem Ordner befinden, werden als eine einzige Bildpräsentation betrachtet. Die Bilder werden in der alphanumerischen Reihenfolge angezeigt.

Unterstützte Speicherkartentypen

CompactFlash (CF)	Setzen Sie die Karte in den CompactFlash-Steckplatz des Zubehörmoduls ein.
Secure Digital (SD)	Erfordert einen SD-zu-CompactFlash-Adapter bzw. einen SD-zu-USB-Adapter.
MultiMediaCard (MMC)	Erfordert einen MMC-zu-CompactFlash-Adapter bzw. einen MMC-zu-USB-Adapter.
Memory Stick (MS)	Erfordert einen MS-zu-CompactFlash-Adapter bzw. einen MS-zu-USB-Adapter.
USB	Setzen Sie die Karte in den USB-Anschluss des Zubehörmoduls ein.

So erstellen Sie eine mobile Präsentationen

HINWEIS: Bei der mit diesem Produkt gelieferten Wireless Presenter-to-Go-Desktop-Software handelt es sich um eine Testversion, die nach einer 60-tägigen Testphase abläuft. Eine Vollversion dieser Software können Sie erwerben unter <http://www.hp.com>.

Mit Hilfe der HP Wireless Presenter-to-Go-Desktop-Software können Sie eine mobile Präsentation unter Verwendung von Microsoft PowerPoint oder einer anderen Anwendung erstellen, die Druckausgaben erstellt.

Installieren der Software

Installieren Sie die Software auf einem Windows 2000- oder XP-Computer.

1. Legen Sie die Software-CD in den Computer ein.
2. Klicken Sie auf die Option zum Installieren der Software für mobile Präsentationen.
3. Wenn Sie nach dem Typ des verwendeten Handheld Organizers gefragt werden, können Sie die Optionen unmarkiert lassen. Sie können jedoch auch eine Option auswählen, wenn Sie die Software für den jeweiligen Handheld Organizer-Typ installieren möchten (siehe "So bereiten Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über eine drahtlose Verbindung vor" auf Seite 29).

Erstellen mobiler Präsentationen

Die Optionen zum Erstellen mobiler Präsentationen werden unter "So erstellen Sie eine mobile Präsentationen" auf Seite 41 beschrieben.



Sobald die Datei übertragen werden soll, speichern Sie die Datei auf der Speicherkarte, indem Sie den Wert für **Gerät** ändern.


Vorführen von Präsentationen

So setzen Sie eine Speicherkarte in den Projektor ein



Nach Installieren einer Speicherkarte werden die zurzeit angezeigten Präsentationen, die über ein Netzwerk oder per Funk (drahtlos) ausgeführt werden, unterbrochen. Damit diese Präsentationen fortgesetzt werden, müssen Sie alle Speicherkarten aus dem Projektor herausnehmen.

- CompactFlash-Card. Setzen Sie die Karte in den CompactFlash-Card-Steckplatz des Zubehörmoduls ein.
- Secure Digital-Card, MultiMediaCard oder Memory Stick. Setzen Sie den Adapter in den CompactFlash-Steckplatz des Zubehörmoduls ein oder schließen Sie diesen am USB-Anschluss an. Setzen Sie die SD-, MMC- oder MS-Card in den Adapter ein.
- USB-Card. Setzen Sie die Karte in einen der USB-Anschlüsse des Zubehörmoduls ein.

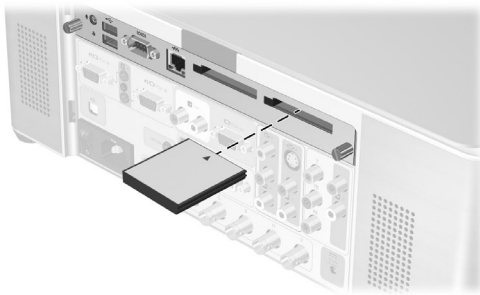


So führen Sie eine Präsentation von einer Speicherkarte aus vor



Wird nur eine Speicherkarte eingesetzt und enthält diese nur eine Präsentation, wird die Präsentation automatisch gestartet. Sie müssen die Präsentation nicht wie weiter unten beschrieben auswählen.

1. Schalten Sie den Projektor ein.
2. Setzen Sie die Speicherkarte in das Zubehörmodul ein.
Verwenden Sie nur einen CompactFlash-Steckplatz.
Schließen Sie nur eine einzige Karte an die USB-Anschlüsse an.
3. Wenn vom Projektor die Daten einer anderen Eingangsquelle angezeigt werden, drücken Sie die Taste **source** am Projektor oder auf der Fernbedienung, um zum Eingang für die Daten der Speicherkarte zu wechseln.
ODER
Öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Eingang > Connectivity-Modul** aus.
4. Drücken Sie am Projektor oder auf der Fernbedienung die Tasten zum Vor-/Zurückblättern oder die Pfeiltaste nach oben **▲** bzw. unten **▼**, um die gewünschte Präsentation zu suchen.
Heben Sie ein Unterordnersymbol **❶** hervor und drücken Sie die rechte Taste **➤** bzw. die Rechtsklicktaste, um den Inhalt des jeweiligen Unterordners anzuzeigen.
Heben Sie das Symbol des übergeordneten Ordners **❷** hervor und drücken Sie die rechte Taste **➤** bzw. die Rechtsklicktaste, um zum übergeordneten Ordner zurückzukehren.
5. Heben Sie die vorzuführende Präsentation hervor und drücken Sie die rechte Taste **➤** bzw. die Rechtsklicktaste, um die Präsentation zu starten. Alle Bilder in einem Ordner werden als eine einzige Präsentation betrachtet, die über ein Bildpräsentationssymbol dargestellt wird **❸**.
6. Drücken Sie nach Starten der Präsentation die Pfeiltaste nach unten **▼** oder die Taste zum Vorblättern, um von Folie zu Folie zu wechseln.

7. Drücken Sie die Taste **back** ↶, um die Präsentation zu beenden und die Liste der Präsentationen anzuzeigen.

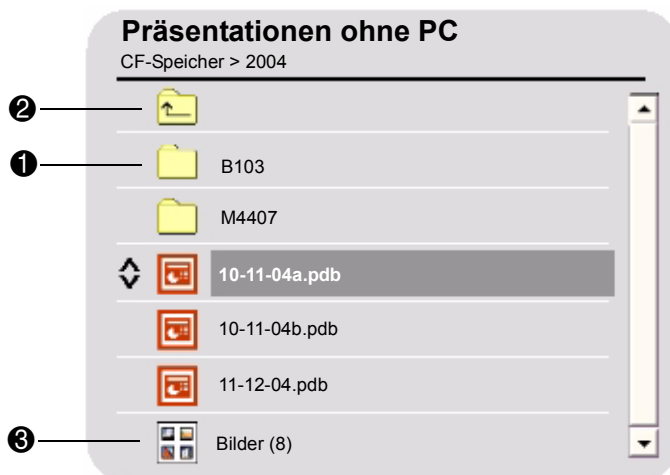

Mit Hilfe der Tasten am Projektor oder an der Fernbedienung können Sie eine Präsentation auswählen und anzeigen. Wenn Sie eine USB-Maus oder -Tastatur an den USB-Anschluss des Zubehörmoduls anschließen, können Sie diese zum Auswählen und Steuern von Präsentationen verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der folgenden Tabelle.

Vorführen von Präsentationen von einer Speicherkarte aus

Gewünschte Operation...

Zu drückende Taste...

Auswählen einer Präsentation

Verschieben des Hervorhebungs balkens nach oben oder unten in der Liste

- Tasten zum Vor-/Zurückblättern (Fernbedienung oder USB-Tastatur)
- Pfeiltaste nach oben  oder unten  (Projektor, Fernbedienung oder USB-Tastatur)
- Klicken auf ein Element oder Ziehen der Bildlaufleiste (USB-Maus)

Öffnen der hervorgehobenen Präsentation

ODER

Anzeigen der Liste für den hervorgehobenen Ordner

- Links- und Rechtsklicktasten (Fernbedienung und USB-Maus)
- Pfeiltaste nach links  oder rechts  (Projektor, Fernbedienung oder USB-Tastatur)
- Taste Back  (Projektor oder Fernbedienung)
- Eingabetaste (USB-Tastatur)

Vorführen einer Präsentation

Anzeigen der vorherigen oder nächsten Folie

- Tasten zum Vor-/Zurückblättern (Fernbedienung oder USB-Tastatur)
- Links- und Rechtsklicktasten (Fernbedienung und USB-Maus)
- Pfeiltaste nach links , nach rechts , nach oben  oder unten  (Projektor, Fernbedienung oder USB-Tastatur)

Beenden der Präsentation, Zurückkehren zur Liste der Präsentationen

- Taste Back  (Projektor oder Fernbedienung)
- Gleichzeitiges Drücken von Links- und Rechtsklicktaste (USB-Maus)
- Eingabetaste (USB-Tastatur)

So stoppen Sie eine von einer Speicherkarte aus gestartete Präsentation

- Drücken Sie die Taste **back** , um die Präsentation zu beenden und die Liste der Präsentationen anzuzeigen. – ODER –
- Drücken Sie die Taste **source** oder wählen Sie eine andere Quelle im On-Screen-Menü aus. – ODER –
- Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Projektor heraus.

Wartung des Systems

In diesem Kapitel wird die Wartung des Systems sowie die Aktualisierung der Systemsoftware beschrieben.

- “Verwalten des Projektors” auf Seite 47
- “Aktualisieren des Systems” auf Seite 51

Verwalten des Projektors

Zahlreiche Einstellungen für den Projektor können Sie über dessen On-Screen-Menü verwalten. Für die Netzwerkeinstellungen und andere erweiterte Einstellungen müssen Sie jedoch mit einem Computer auf die Webschnittstelle des Projektors zugreifen.

- “So bestimmen Sie die Adresse des Projektors” auf Seite 47
- “So verwalten Sie den Projektor über das On-Screen-Menü” auf Seite 48
- “So verwalten Sie den Projektor über das Web” auf Seite 49

So bestimmen Sie die Adresse des Projektors

- Drücken Sie die Taste **enter** am Projektor oder auf der Fernbedienung, um das On-Screen-Menü zu öffnen.

Notieren Sie sich die IP-Adresse des verdrahteten Netzwerks, die als Zahlenfolge am unteren Rand des Menüs angezeigt wird.

Die IP-Adresse des drahtlosen Netzwerks wird unter **Schnellauswahl > Wireless Presenter** angezeigt.

Drücken Sie mindestens einmal die Taste **back** , um das Menü zu schließen.

So verwalten Sie den Projektor über das On-Screen-Menü

Das On-Screen-Menü des Projektors wird im Handbuch zum Projektor detailliert erläutert. Wenn Sie ein Connectivity-Modul installieren, werden jedoch im On-Screen-Menü bestimmte neue Menüpunkte angezeigt.

Neue Menüpunkte nach Installieren des Moduls

Schnellauswahl

Wireless Presenter	Zeigt die Daten an, die Wireless Presenter-to-Go zum Herstellen einer Verbindung zum Projektor benötigt.
Eingang	(Dieses Menü entspricht dem Menü "Verbinden" in frühen Firmware-Versionen.)
Connectivity-Modul	Zeigt das Eingangssignal vom aktuellen Wired oder Wireless Presenter an.

Konfiguration

Quellen aktivieren Connectivity-Modul	Legt fest, ob die am Connectivity-Modul angeschlossenen Eingangsquellen gescannt oder ignoriert werden, wenn der Projektor nach einem Eingangssignal sucht.
--	---

Hilfe

Info zum Netzwerk	Zeigt die aktuelle Konfiguration für die Anschlüsse für das verdrahtete oder drahtlose Netzwerk am Connectivity-Modul an. Die drahtlose Konfiguration und bestimmte Einstellungen für verdrahtete Netzwerke lassen sich nur über die Webschnittstelle ändern (siehe "So verwalten Sie den Projektor über das Web" auf Seite 49).
-------------------	--

So verwalten Sie den Projektor über das Web

Wenn der Projektor mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie auf den eingebetteten Web-Server des Projektors zugreifen. Daraufhin können Sie den aktuellen Status des Projektors prüfen, dessen Konfiguration ändern und die Firmware aktualisieren. Diese Arbeitsschritte können Sie von einem fernen Standort aus durchführen – Sie müssen sich nicht im selben Raum befinden wie der Projektor.

Die Webschnittstelle unterstützt Microsoft Windows 2000 und XP sowie Mac OS 9 und 10, Internet Explorer 5.5 und höher sowie Netscape Navigator 7.0 und höher.

1. Öffnen Sie bei einem an ein Netzwerk angeschlossenen Computer den Internet Explorer oder den Netscape Navigator. Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in die URL-Leiste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt “So bestimmen Sie die Adresse des Projektors” auf Seite 47.
2. Der folgenden Tabelle können Sie die Menüs entnehmen, zu denen Sie wechseln müssen, um die gewünschte Eigenschaft anzuzeigen oder zu ändern.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Verwalten der Projektoreigenschaften

Home (Registerkarte)

Geräteinformation	Zeigt Informationen zum Projektor und zum Modul an.
Sprache wählen	Dient zum Auswählen der Sprache für Webseiten.

Projektor (Registerkarte)

Ein/Aus	Schaltet den Projektor ein oder aus.
Schnellauswahl	Dient zum Ändern der häufig verwendeten Einstellungen.
Eingang	Dient zum Auswählen der anzuzeigenden Eingangsquelle.
Bild anpassen	Dient zum Ändern des Aussehens des projizierten Bilds.
Audio	Dient zum Regeln der Audioausgabe des Projektors.

Verwalten der Projekteigenschaften (Fortsetzung)

Konfiguration	Dient zum Einstellen der Konfiguration des Projektors.
Netzwerk (Registerkarte)	
Wireless Presenter	Dient zum Einstellen des Projektornamens und des optionalen Kennworts für Verbindungen über Wireless Presenter-to-Go.
Verdrahtet – Einstellungen	Gibt die Netzwerkeinstellungen für den Anschluss für das verdrahtete LAN an.
Drahtlos – Einstellungen	Gibt die Netzwerkeinstellungen für die optionale 802.11b Wireless-Card an, sofern diese installiert ist.
SNMP	Dient zum Konfigurieren des SNMP-Betriebs (Simple Network Management Protocol).
Administrator Account	Dient zum Einstellen des Administratorkennworts, über das der Zugriff auf die Konfigurationsparameter auf diesen Webseiten eingeschränkt wird.
Zugriffssteuerung	Schränkt den Host-Zugriff auf den Projektor ein.
Netzwerkstatistik	Zeigt Statistiken für den Projektor an.
Verwaltung (Registerkarte)	
Alarmer	Dient zum Einstellen der Bedingungen am Projektor, die zu einer automatischen Benachrichtigung per E-Mail führen.
Firmware-Upgrade	Dient zum Aktualisieren der Firmware für den Projektor und das Modul.
Support	Enthält Informationen zum Support.
Aktualisierungsrate	Gibt das Intervall zwischen den Aktualisierungen der Webseite an.

Aktualisieren des Systems

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Firmware des Projektors aktualisieren.

- “So aktualisieren Sie die Firmware” auf Seite 51

So aktualisieren Sie die Firmware

HP gibt in regelmäßigen Abständen aktualisierte Versionen der Projektor-Firmware heraus, um die Leistung des Projektors zu verbessern. Die Firmware-Versionen werden im On-Screen-Menü unter **Hilfe > Info zum Projektor** und auf der Webschnittstelle auf der Registerkarte **Home** angezeigt. Prüfen Sie auf der Website http://www.hp.com/go/proj_firmware, ob aktualisierte Versionen vorliegen.

Webmethode

1. Stellen Sie sicher, dass der Projektor am lokalen Netzwerk angeschlossen ist.
2. Bestimmen Sie die IP-Adresse des Projektors für das verdrahtete Netzwerk. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt “So bestimmen Sie die Adresse des Projektors” auf Seite 47.
3. Schalten Sie den Projektor aus und lassen Sie diesen abkühlen.
4. Öffnen Sie bei einem an ein Netzwerk angeschlossenen Computer den Internet Explorer oder den Netscape Navigator. Geben Sie die IP-Adresse des Projektors für das verdrahtete Netzwerk in die URL-Leiste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Verwaltung** und danach auf der linken Seite des Bildschirms auf **Firmware-Upgrade**.
6. Klicken Sie auf den Link zu den Upgrade-Dateien im Internet. Laden Sie dann die neueste Upgrade-Datei für eine Aktualisierung über das Web herunter.
7. Kehren Sie zur Seite **Firmware aktualis.** für den Projektor zurück und klicken Sie auf **Durchsuchen**. Wählen Sie dann die soeben heruntergeladene Datei aus.
8. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um den Aktualisierungsprozess zu starten. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Sie dürfen den Aktualisierungsprozess nicht unterbrechen.
- 9.

Dieses Kapitel enthält Vorschläge zum Beheben von Problemen, die möglicherweise beim Verwenden des Moduls auftreten.

- “Vorschläge zur Fehlerbehebung” auf Seite 53
- “Testen des Projektors” auf Seite 62

Vorschläge zur Fehlerbehebung

Suchen Sie in diesem Abschnitt die Problembeschreibung, die Ihrem Problem am nächsten kommt. Führen Sie dann die genannten Listenpunkte in der angegebenen Reihenfolge aus, bis das Problem behoben ist. Lassen sich die Probleme nicht mit diesen Vorschlägen beheben, wenden Sie sich an HP. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Support-Broschüre.

Sollten Probleme mit dem Projektor auftreten, schlagen Sie im Handbuch zum Projektor nach.

Verbindungsprobleme

Wenn Sie in Wireless Presenter-to-Go keine Verbindung zum Projektor herstellen können:

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass der Projektor mit Netzstrom versorgt wird und eingeschaltet ist.
- ❑ Wenn Sie eine drahtlose Verbindung für den Computer oder den Projektor verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass sich der Computer und/oder der Projektor in Reichweite zueinander oder zu einem Wireless Access Point befinden. In Innenräumen darf der Abstand maximal 50 m betragen (die maximale Reichweite ist fünfmal höher als im Außenbereich).

- ❑ Wenn Sie mit Hilfe eines Web-Browsers und der IP-Adresse des Projektors für verdrahtete/drahtlose Netzwerke eine Verbindung herstellen können, sind die Netzwerkeinstellungen und die Anschlussverbindungen für die jeweilige Verbindung korrekt. Wenn Sie keine Verbindung über einen Web-Browser herstellen können, sind die Netzwerkeinstellungen möglicherweise falsch (siehe nächstes Problem).

Wenn Sie keine Verbindung über einen Web-Browser herstellen können:

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass der Projektor am Stromnetz angeschlossen ist und dass er über den Hauptnetzschalter eingeschaltet wurde.
- ❑ Wenn Sie eine drahtlose Verbindung zum Projektor verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Projektor eingeschaltet ist.
- ❑ Wenn Sie eine drahtlose Verbindung für den Computer oder den Projektor verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass sich der Computer und/oder der Projektor in Reichweite zueinander oder zu einem Wireless Access Point befinden. In Innenräumen darf der Abstand maximal 50 m betragen (die maximale Reichweite ist fünfmal höher als im Außenbereich).
- ❑ Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte IP-Adresse verwenden. Wenn Sie eine verdrahtete Verbindung zu einem Netzwerk verwenden, wird die IP-Adresse des Projektors im On-Screen-Menü des Projektors angezeigt. Wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden, finden Sie die IP-Adresse für das drahtlose Netzwerk im On-Screen-Menü unter **Schnellauswahl > Wireless Presenter**.
- ❑ Wenn Sie mit Hilfe von Wireless Presenter-to-Go eine Verbindung herstellen können, sind die Netzwerkeinstellungen und die Anschlussverbindungen korrekt. Wahrscheinlich sind die IP-Adresse und der Host-Name falsch, die Sie in Ihrem Browser verwenden.

- ❑ Prüfen Sie, ob die IP-Adresse des Projektors im On-Screen-Menü auf dem Projektor angezeigt wird. Wenn der Projektor für die Verwendung eines DHCP-Servers konfiguriert, aber kein DHCP-Server vorhanden ist, wurde keine IP-Adresse für den Projektor eingestellt. Sie können DHCP deaktivieren und manuell eine IP-Adresse einstellen. Sie können aber auch den Netzwerkadministrator nach einer gültigen TCP/IP-Netzwerkconfiguration fragen und den Server anschließend entsprechend konfigurieren.
- ❑ Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach den korrekten Einstellungen für Ihr Netzwerk.
- ❑ Schalten Sie den Projektor ab. Unterbrechen Sie danach für mindestens 15 Sekunden die Stromversorgung. Dadurch wird das Modul neu gestartet.
- ❑ Wenn sich mit einem anderen Computer eine Verbindung zu Ihrem Projektor herstellen lässt, prüfen Sie Ihren Computer gemäß den Anweisungen unter “Computer – verdrahtete Verbindung” oder “Computer – drahtlose Verbindung” auf Seite 56. Wenn sich auch mit anderen Computern keine Verbindung zu Ihrem Projektor herstellen lässt oder Ihr Computer eine Verbindung zu einem anderen Projektor herstellen kann, prüfen Sie Ihren Projektor gemäß den Anweisungen unter “Projektor – verdrahtete Verbindung” oder “Projektor – drahtlose Verbindung” auf Seite 56.

Projektor – verdrahtete Verbindung

- ❑ Prüfen Sie die Anschlussverbindungen des Netzkabels am Projektor und an der Netzwerkanschlussdose auf festen Sitz.
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Standardnetzkabel verwenden. Verwenden Sie für eine normale Netzwerkverbindung weder ein Cross-Over-Netzkabel noch ein Netzkabel für Firmware-Upgrades.
- ❑ Überprüfen Sie die linke Kontrollleuchte am LAN-Anschluss des Projektors. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, ist das Netzwerk möglicherweise nicht aktiv. Verwenden Sie ein anderes Kabel oder prüfen Sie den Netzwerkanschluss mit Hilfe eines Computers.

Projektor – drahtlose Verbindung

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass die CompactFlash 802.11b Card korrekt eingesetzt ist.
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass die CompactFlash 802.11b Card kompatibel ist. Wenn Sie keine HP CompactFlash-Card verwenden, die speziell für drahtlose Verbindungen zu Projektoren entwickelt wurde, wird die Karte möglicherweise nicht unterstützt.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass der Projektor für drahtlose Verbindungen konfiguriert ist. Öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Schnellauswahl > Wireless Presenter** aus. Wenn Sie die Einstellungen des Projektors für drahtlose Verbindungen ändern möchten, müssen Sie über einen Browser eine Verbindung zum Projektor herstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt “So konfigurieren Sie den Projektor für eine drahtlose Verbindung (Wireless)” auf Seite 13.
- ❑ Nehmen Sie die Wireless-Card versuchsweise aus dem Projektor heraus und setzen Sie diese anschließend wieder ein.

Computer – verdrahtete Verbindung

- ❑ Prüfen Sie die Anschlussverbindungen des Netzkabels am Computer und an der Netzwerkanschlussdose auf festen Sitz.
- ❑ Überprüfen Sie die Kontrollleuchten am LAN-Anschluss des Computers. Möglicherweise ist das Netzwerk nicht aktiv. Verwenden Sie ein anderes Kabel oder prüfen Sie den Netzwerkanschluss mit Hilfe eines anderen Computers.

Computer – drahtlose Verbindung

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass der Wireless-Transmitter Ihres Computers funktioniert. Überprüfen Sie alle verfügbaren Signale.

- ❑ Prüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers für drahtlose Verbindungen. Diese müssen mit der Einstellung auf dem Projektor oder dem Access Point kompatibel sein. Ist kein Access Point vorhanden, verwenden Sie eine Ad-hoc-Verbindung und den Kanal, der im On-Screen-Menü des Projektors unter **Hilfe > Info zum Netzwerk** angezeigt wird. Besteht eine Verbindung zu einem Access Point, verwenden Sie eine Infrastrukturverbindung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 2, “Präsentationen von einem Computer im Netzwerk aus,” auf Seite 17 oder Kapitel 3, “Präsentieren von einem Wireless Handheld Organizer aus,” auf Seite 29.

Wenn die Netzwerkkonfiguration des Projektors völlig falsch ist und sich nicht korrigieren lässt:

- ❑ Setzen Sie die Netzwerkkonfiguration des Projektors auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Schalten Sie dazu den Projektor aus und lassen Sie ihn abkühlen. Schalten Sie den Projektor danach über den Hauptnetzschalter ab. Drücken Sie danach mit einer gerade gebogenen Büroklammer die Reset-Taste des Moduls in der kleinen Öffnung in der Nähe der USB-Anschlüsse. Halten Sie die Reset-Taste weiterhin gedrückt und schalten Sie den Projektor über den Hauptnetzschalter ein – halten Sie die Reset-Taste anschließend mindestens weitere 15 Sekunden lang gedrückt.
- ❑ Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach den korrekten Einstellungen für Ihr Netzwerk.

Konfigurationsprobleme

Wenn Sie die Einstellungen nicht mit Hilfe eines Web-Browsers ändern können:

- ❑ Wenn Sie über einen Web-Browser keine Verbindung zum Projektor herstellen können, lesen Sie die Vorschläge zum vorherigen Problem.
- ❑ Wenn Sie auf bestimmte Seiten nicht zugreifen oder diese nicht ändern können, wurde die Webschnittstelle durch den Webadministrator geschützt. Wenden Sie sich an den Administrator.

- ❑ Wenn Sie das Administratorkennwort nicht mehr wissen, setzen Sie die Netzwerkkonfiguration auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück (siehe Vorschläge zum vorherigen Problem).

Wenn Sie Wireless Presenter-to-Go nicht auf Ihrem Computer installieren können:

- ❑ Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestvoraussetzungen für Wireless Presenter-to-Go erfüllt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt “So bereiten Sie Ihren Computer für Präsentationen über das Netzwerk vor” auf Seite 18.
- ❑ Wenn bereits eine frühere Version von HP Wireless Presenter-to-Go auf Ihrem Computer installiert ist, deinstallieren Sie diese, bevor Sie eine neue Version installieren.

Wenn Sie Wireless Presenter-to-Go nicht auf Ihrem Handheld Organizer installieren können:

- ❑ Wenn sich die Software nicht auf Ihrem Computer installieren lässt, müssen Sie sich vergewissern, dass Ihr Computer die Mindestvoraussetzungen für die Software erfüllt (siehe “So bereiten Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über eine drahtlose Verbindung vor” auf Seite 29).
- ❑ Stellen Sie sicher, dass Ihr Handheld Organizer die Mindestvoraussetzungen für Wireless Presenter-to-Go erfüllt (siehe “So bereiten Sie Ihren Handheld Organizer auf Präsentationen über eine drahtlose Verbindung vor” auf Seite 29).
- ❑ Wenn bereits eine frühere Version von HP Wireless Presenter-to-Go auf Ihrem Handheld Organizer installiert ist, deinstallieren Sie diese, bevor Sie eine neue Version installieren.

Probleme bei der Präsentation

Wenn der Projektor den Computerbildschirm bei einer verdrahteten oder einer drahtlosen Netzwerkverbindung nicht anzeigt:

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass mit Wireless Presenter-to-Go eine Verbindung zum gewünschten Projektor hergestellt wurde.
- ❑ Erscheint im Wireless Presenter-to-Go-Fenster die Schaltfläche **Präsentation starten**, klicken Sie auf diese. Es besteht zwar möglicherweise eine Verbindung zum Computer, aber die Präsentation wurde nicht gestartet.
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass das Connectivity-Modul auf dem Projektor als aktive Eingangsquelle ausgewählt ist. Öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Eingang > Connectivity-Modul** aus.
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass die Auflösung des Anzeigegeräts des Computers auf XGA (1024 × 768) eingestellt ist. Überprüfen Sie dies auf der Registerkarte “Einstellungen” der Option “Anzeige” der Systemsteuerung. Alternativ dazu können Sie die Option für ein erweiterten Desktop von Wireless Presenter-to-Go (siehe nächsten Listenpunkt) verwenden.
- ❑ Wenn Sie in Wireless Presenter-to-Go den Projektor über die erweiterten Optionen als erweiterten Desktop ausgewählt haben, müssen Sie auf Ihrem Computer das Fenster “Eigenschaften von Anzeige” öffnen. Wechseln Sie dort zur Registerkarte “Einstellungen” und stellen Sie das Anzeigegerät 2 als Erweiterung des Windows-Desktops ein. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Projektor herstellen, werden anfänglich keine Fenster auf dem Projektor angezeigt. Sie müssen das gewünschte Fenster auf den Projektorbereich Ihres Desktops ziehen, um das Fenster über den Projektor anzuzeigen.
- ❑ Wenn die angezeigten Farben nicht korrekt sind, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Computer mit 24- oder 32-Bit-Farbe arbeitet. Überprüfen Sie dies auf der Registerkarte “Einstellungen” der Option “Anzeige” der Systemsteuerung.

Wenn der Projektor Ihre über das Netzwerk vorgeführte Präsentation nicht mehr anzeigt:

- ☐ Bei einer drahtlosen Verbindung reicht die Signalstärke möglicherweise nicht mehr aus, so dass die Verbindung unterbrochen wurde.
- ☐ Wenn Sie in einer Sitzung mit einem Moderator arbeiten, wurde Ihre Präsentation möglicherweise vom Moderator gestoppt.
- ☐ Möglicherweise hat ein anderer Benutzer eine Verbindung zum Projektor hergestellt und die Kontrolle über den Projektor übernommen. Sie können dies verhindern, indem Sie eine andere Zugriffsoption im Wireless Presenter-to-Go-Fenster auswählen.

Wenn PowerPoint-Funktionen beim Vorführen einer Präsentation von einem Handheld aus nicht funktionieren:

- ☐ Bei einem Palm-Gerät werden Animationen und Übergänge nicht unterstützt.
- ☐ Wenn Sie bei Verwendung eines Pocket-PCs Animationen und Übergänge in die Präsentation einbinden möchten, müssen Sie die Option für Animationen auswählen, wenn Sie die Präsentation auf Ihrem Computer erstellen.

Wenn die Maustasten auf der Fernbedienung nicht funktionieren:

- ☐ Wenn Sie einen Computer verwenden, wählen Sie in Wireless Presenter-to-Go die Option zum Verwenden der Fernbedienung des Projektors aus.

Probleme mit Speicherkarten

Wenn Spezialeffekte von PowerPoint nicht funktionieren:

- ☐ Einige Spezialeffekte, einschließlich einiger Soundeffekte, werden nicht unterstützt.

- ❑ Achten Sie beim Erstellen einer mobilen Präsentation darauf, die Option für Animation auszuwählen. Wählen Sie nicht die Palm-Kompatibilitätsoption aus, da diese Option die Spezialeffekte deaktiviert.

Wenn einige Bilder in einer Bildpräsentation auf der Seite liegen:

- ❑ Der Projektor kann Bilder nicht drehen. Setzen Sie die Speicherkarte in einen Computer oder eine Kamera ein und bearbeiten Sie die Bilder.

Wenn die Bilder in einer Bildpräsentation zu klein sind:

- ❑ Bilder mit einer geringeren Auflösung als 1024 × 768 Bildpunkten werden für die Anzeige nicht vergrößert. Wenn Sie die Speicherkarte in einen Computer einsetzen, können Sie die Bilder mit Hilfe von Grafiksoftware vergrößern oder bearbeiten.

Wenn die Bilder in einer Bildpräsentation nicht in der korrekten Reihenfolge angezeigt werden:

- ❑ Bilder werden in der alphanumerischen Reihenfolge ihrer Dateinamen angezeigt. Setzen Sie die Speicherkarte in einen Computer ein und benennen Sie die Bilddateien um, damit die Bilder in der gewünschten Reihenfolge angezeigt werden.

Wenn eine Speicherkarte nicht im Projektor funktioniert:

- ❑ Nur bestimmte Speicherkartentypen werden vom Projektor unterstützt (siehe “Unterstützte Speicherkartentypen” auf Seite 40).
- ❑ Die Speicherkarte ist möglicherweise mit einer nicht unterstützten Dateistruktur formatiert. Sie können die Speicherkarte in einen Computer einsetzen und die Karte mit einem FAT- oder MS-DOS-Dateisystem formatieren.

Wenn eine Präsentationsdatei nicht aufgelistet wird oder sich nicht öffnen lässt:

- ❑ Setzen Sie die Karte in einen Computer ein und prüfen Sie den Dateinamen. Die aus drei Buchstaben bestehende Erweiterung des Dateinamens muss eine unterstützte Erweiterung sein (siehe “Unterstützte Präsentationstypen” auf Seite 40).

- ❑ Der Inhalt der Präsentationsdatei ist möglicherweise nicht mit dem erwarteten Dateityp kompatibel. Öffnen Sie die Datei auf einem Computer und speichern Sie diese erneut in einem der unterstützten Formate (siehe “Unterstützte Präsentationstypen” auf Seite 40).

Probleme mit der Hardware

Wenn eine USB-Maus oder eine Tastatur nicht funktioniert:

- ❑ Während einer Präsentation von einer Speicherkarte aus dient eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur nur zum Navigieren.
- ❑ Während einer Netzwerkpräsentation von einem Computer aus, funktionieren die USB-Maus und die -Tastatur nur dann, wenn die Option für die Fernbedienung des Projektors ausgewählt ist.
- ❑ Unter anderen Bedingungen werden weder die USB-Maus noch die USB-Tastatur unterstützt.

Wenn der Mikrofoneingang scheinbar nicht funktioniert:

- ❑ Der Mikrofoneingang ist für Funktionen reserviert, die für zukünftige Firmware-Versionen geplant sind. Bei der aktuellen Firmware hat er keine Funktion.

Testen des Projektors

Das On-Screen-Menü enthält verschiedene Diagnosetests, mit deren Hilfe Sie die korrekte Funktionsweise des Projektors und des Moduls überprüfen können.

So starten Sie die Diagnose des Projektors

1. Öffnen Sie das On-Screen-Menü und wählen Sie **Hilfe > Diagnose** aus.
2. Wählen Sie einen auszuführenden Test aus.

In diesem Kapitel werden alle Spezifikationen, Sicherheitshinweise und wichtigen Hinweise und Richtlinien für den Projektor aufgelistet.

- “Spezifikationen” auf Seite 63
- “Sicherheitshinweise” auf Seite 65
- “Hinweise und Bestimmungen” auf Seite 66

Spezifikationen

Da HP seine Produkte ständig verbessert, bleiben Änderungen an den folgenden Spezifikationen vorbehalten. Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf der HP Website unter <http://www.hp.com>.

Anschlüsse	LAN (RJ-45) RS-232 Zwei CompactFlash-Steckplätze, Typ II Miniphon-Mikrofoneingang (für zukünftige Verwendung reserviert) Zwei USB 1.1 Typ A
Präsentationsquellen	LAN-Anschluss CompactFlash 802.11b Wireless LAN-Card CompactFlash-, Secure Digital-, MultiMediaCard-, Memory Stick- und USB-Speicherkarten
Ein/Aus	Intern vom Projektor
Größe	104 mm × 218 mm × 25 mm

Gewicht	153 g
---------	-------

Umgebungs- bedingungen	Betrieb: Temperatur: 10 bis 35 °C Luftfeuchtigkeit: 80 % relative Luftfeuchtigkeit maximal, nicht kondensierend Höhe: bis 3.000 m, bis 25 °C Lagerung: Temperatur: -20 bis 55 °C Luftfeuchtigkeit: 80 % relative Luftfeuchtigkeit maximal, nicht kondensierend Höhe: bis 12.000 m
---------------------------	--

Sicherheitshinweise



WARNUNG: Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.

- Blicken Sie bei eingeschalteter Lampe nicht direkt in das Objektiv, um Augenverletzungen zu vermeiden. Zeigen Sie nicht mit dem Laserpointer in die Augen anderer Personen.
- Setzen Sie den Projektor zum Vermeiden elektrischer Schläge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Öffnen Sie den Projektor ausschließlich gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Lassen Sie keine kleinen Gegenstände aus Metall in den Projektor gelangen, um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern. Transportieren Sie den Projektor nur in seinem Schutzkoffer, und bewahren Sie in dem Koffer keine Büroklammern oder ähnliche kleine Gegenstände auf.
- Lassen Sie den Projektor vor Entfernen einer Abdeckung oder Berühren interner Komponenten wie in den Anweisungen beschrieben abkühlen.
- Halten Sie Papier und anderes brennbares Material vom Projektorobjektiv fern, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes Netzkabel, das für die auf dem Produktetikett angegebene Spannung und Stromstärke zugelassen ist. Legen Sie keine Überlast am Stromanschluss oder am Verlängerungskabel an.

Hinweise und Bestimmungen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zur Konformität Ihres Zubehörmoduls mit den Bestimmungen in bestimmten Regionen. Änderungen am Modul, die nicht ausdrücklich von HP genehmigt wurden, können in diesen Regionen zum Verlust der Betriebserlaubnis für das Modul führen.

International

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Gemäß ISO/IEC Guide 22 und EN 45014

Name des Herstellers:
Adresse des Herstellers:

Hewlett-Packard Company
Hewlett-Packard Company
Digital Projection & Imaging
1000 NE Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330-4239

erklärt, dass das folgende Produkt:

Produktname: Advanced-Connectivity-Modul
Modellnummer: L1581A

folgenden Produktspezifikationen entspricht:

Sicherheit: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED

GB4943-1995

EMC: EN 55022: 1998 Class B [1]

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001

GB9254-1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992

AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B

Weitere Informationen:

Das Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und trägt das entsprechende CE-Siegel:

– Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EEC

– Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit: 89/336/EEC

[1] Dieses Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Hewlett-Packard PC-Peripheriegeräten getestet.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Rules. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen handhaben können, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschter Funktionsweise führen können.

Corvallis, Oregon, 21.08.03



Steve Brown, General Manager

Ansprechpartner in Europa für Fragen zu diesen Richtlinien und Bestimmungen: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Deutschland. (FAX:+49-7031-143143).

Ansprechpartner in den USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501.

802.11b

siehe auch Wireless

A

Ad-hoc-Verbindung

für Computer 20

für drahtlose Verbindung zum Projektor
13

für Handheld 34

Aktualisieren der Firmware 51

Anhalten von Präsentationen

von Computer 26

Animation 31

Auflösung 24, 31

C

CompactFlash-Card

Einsetzen 10

CompactFlash-Wireless-Card

Konfigurieren 13

Computer

drahtlos (wireless) konfigurieren 20

Installieren von Software 18, 41

Präsentieren 24

D

Dither 31

E

Erstellen von Präsentationen

für Handheld 31

für Speicherkarten 41

Erweiterter Desktop 57

F

Fehlerbehebung 53

Firmware

aktualisieren 51

G

Gemeinsame Benutzung 27

H

Handheld

Installieren von Software 29

PowerPoint-Kompatibilität 32

Präsentieren 35

Hardware

Fehlerbehebung 62

I

Infrastrukturverbindung

für Computer 20

für drahtlose Verbindung zum Projektor
13

für Handheld 34

Inhalt

Lieferumfang 6

Installation

Software auf Computer 18

Software auf Handheld 29

IP-Adresse

Bestimmen 47

M

Master-Folie 31

mehrere Benutzer 27

Mobile Präsentationen 31, 41

Moderator 27

Modul

 Komponenten 7

 Konfigurieren 8

 Spezifikationen 63

N

Netzwerk

 Fehlerbehebung 53

 Projektor verwalten 49

siehe auch Verdrahtetes Netzwerk

siehe auch Wireless

O

On-Screen-Menü

 Projektor verwalten 48

 Projektoreinstellungen suchen 21

P

Präsentationen

 Computer vorbereiten 17

 für Handheld erstellen 31

 für Speicherkarte erstellen 41

 Handheld vorbereiten 29

siehe auch Starten von Präsentationen

siehe auch Stoppen von Präsentationen

 von Computer 17, 24, 39

 von Handheld 29, 34

 von Speicherkarten aus 43

 Vorbereiten von Speicherkarten 39

Präsentationen ohne PC 39

S

Sicherheit 65

Speicherkarte

 einsetzen 42

 Erstellen auf 41

 Präsentieren 42

siehe auch Präsentationen

 Speichern auf 42

 Unterstützte Präsentationstypen 42

 Unterstützte Speicherkartentypen 42

Spezifikationen 63

Starten von Präsentationen

 von Computer 24

 von Handheld 35

 von Speicherkarten aus 43

Stoppen von Präsentationen

 von Computer 26

 von Handheld 37

 von Speicherkarten aus 46

Systemvoraussetzungen 18, 29

T

Testen

 Diagnose 62

Trennen von Verbindungen

 von Computer 28

V

Verbergen von Präsentationen

 von Computer 26

Verbindungen

 Fehlerbehebung 53

Verdrahtetes Netzwerk

 Computer konfigurieren 19

 Fehlerbehebung 53

 Projektor konfigurieren 11

Verwalten des Projektors

 über das Web 49

 über Menü 48

W

Web

 Projektor verwalten 49

Widerrufen des Projektorzugangs 27

Wireless

 Computer konfigurieren 20

 Einsetzen einer Karte 10

 Fehlerbehebung 53

Projektor konfigurieren 13
Projektoreinstellungen suchen 21
Wireless Presenter-to-Go
 auf Computer installieren 18
 auf Computer starten 24
 auf Handheld installieren 29
 auf Handheld starten 35

Fehlerbehebung 53, 57, 59
 für Speicherkarte installieren 41

Z

Zurücksetzen der Einstellungen 57
Zuteilen des Projektorzugangs 27
Zuteilen eines Moderators 28

