

Yaber

PROJECTOR



Quick Start Guide

Projector L2

EN

Contents

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing the Yaber **L2 Projector**. Please read the Quick Start Guide (QSG) carefully before using your Yaber **L2 Projector**.

Scan the QR code on the next page to get detailed product user manual and video guideline. We encourage you to explore them in depth.

We understand that you may encounter various questions and issues while using the projector. However, leaving a review on the product page will not help improve your experience. (Please let us help you! We truly appreciate your feedback and will promptly provide a satisfying solution.)

If you encounter any issues, feel free to send your order number and the problems to us at **global@yaber.com**. (**Title: US+L2+000-0000000-0000000+Issues**) Rest assured, our service team will offer the solution to you within 24 hours.

Your satisfaction is our top priority. If you encounter any problems, we sincerely hope that you will give us the opportunity to resolve them. We are dedicated to offering you the best possible solution. We appreciate your understanding and patience in advance.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scan the QR Code to Watch the Video Tutorial



PDF User Manual

Scan and download



Video Guideline

Scan to learn more




FAQ

Purchased Online:  global@yaber.com

 www.yaber.com  [@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)  [@YaberEntertainment](https://www.facebook.com/YaberEntertainment)


Package List

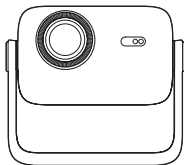


Yaber L2 Projector




Remote Control



Power Cable

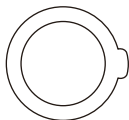

Lens Cover

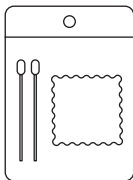


Cleaning Kit




Quick Start Guide

PROJECTOR OVERVIEW

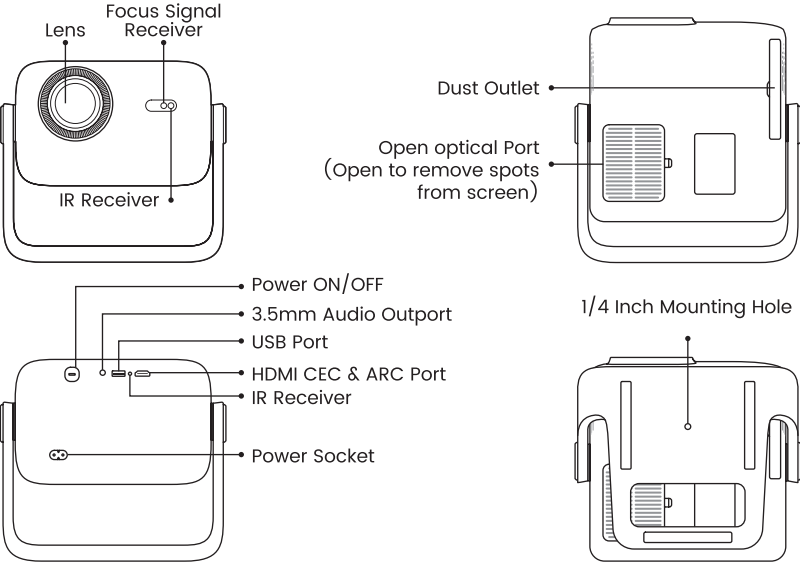


PROJECTION DISTANCE AND SIZE

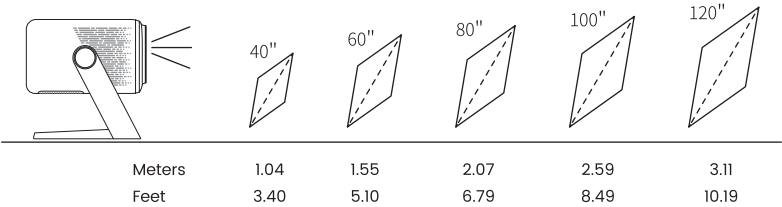

The recommended projection distance for the **L2** projector is **1 to 4 meters**. The image size depends on the distance and the projector's throw ratio, which is **1.17:1**. Additionally the projector offers **50%-100% zoom-out** feature, you can adjust screen size with this function.

REMOTE CONTROL OVERVIEW

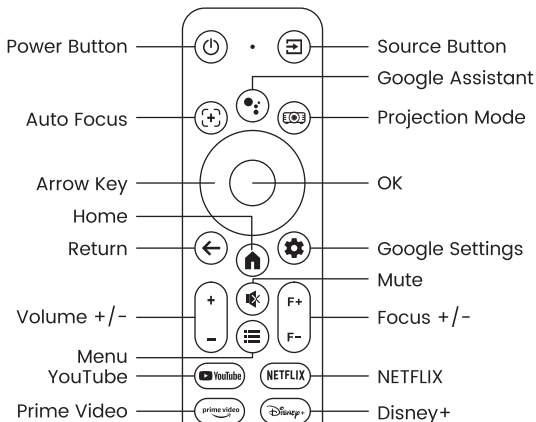

REMOTE CONTROL PAIRING

Before first use, the remote control must be paired.

Pairing Method: Press and hold the Home (🏠) and Back (⬅️) buttons simultaneously for 5 seconds to complete pairing.

SIGNAL LINES CONNECTION


Yaber L2 projector has 3 interfaces, AUDIO OUT Jack (3.5mm) *1/ USB Port*1/ HDMI Port *1.

Please select the correct connecting port to connect your device(USB, GoogleTV****, Speakers, PC, Laptop, DVD Player,etc.).

*L2's HDMI port supports both HDMI CEC and ARC.


With **HDMI CEC**, you can use the L2's remote control to operate external devices connected via HDMI.

With **HDMI ARC**, you can connect a soundbar directly through HDMI without needing additional audio cables. (Please ensure that HDMI CEC and ARC are enabled on your external devices.)

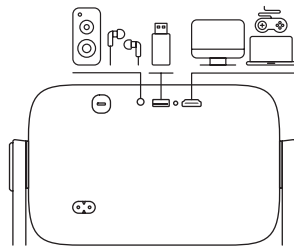

ADJUST CLARITY, SHAPE AND SCALE

1. Focus & Keystone Correction

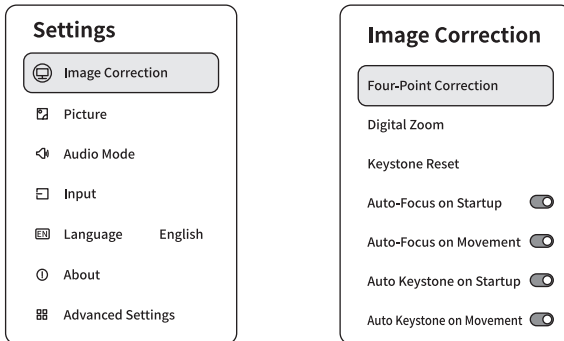

1) Optimal Projector Placement

For optimal projection quality, it is recommended to position the projector centrally, aligned with the middle of the screen both vertically and horizontally. Alternatively, ensure that the projector's offset angle does not exceed **20 degrees**; otherwise, the auto-keystone correction function may not work properly.

2) Enabling Automatic Correction

Press the **Menu** (≡) button on the remote control, navigate to **[Image Correction]**, and enable the **[Auto-Focus on Startup]** **[Auto-Focus on Movement]** **[Auto Keystone on Startup]** **[Auto Keystone on Movement]** options. The projector will then automatically focus and adjust keystone each time it is moved or powered on.

3) Manual Fine-Tuning (Alternative Method)

For Focus: If the image remains blurry, use the "F+" and "F-" buttons on the projector remote to fine-tune the clarity.

For Keystone: If the automatic keystone correction does not produce a perfect rectangle, you can manually adjust the image shape via **[Four-Point Correction]**, use the directional keys to independently adjust each corner of the projection until the image is perfectly aligned.


2. Zoom Setting

1) Press the **Menu** (≡) button and select **[Image Correction]**.



2) Select the **[Digital Zoom]** option. The projected image can be zoomed from **100% down to 50%**. Press the "OK" button to confirm your desired zoom level.

WIRELESS CONNECTION

1. WIFI Setting

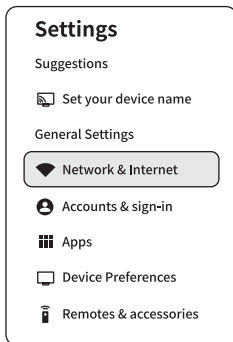


1) For Daily Use: Press the **Settings**  button on the remote control, Navigate to **[Settings]** > **[Network & Internet]** > **[WIFI]**, choose the network and type the password that you want to connect to.

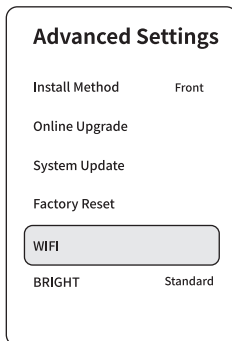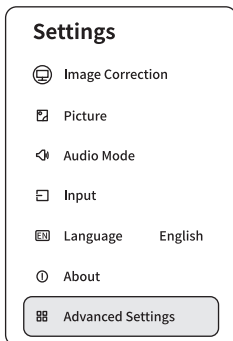

2) For System Updates: Press the **Menu**  button on the remote control, Navigate to **[Settings]** > **[Advanced Settings]** > **[WIFI]**, choose the network and type the password that you want to connect to.

SCREEN MIRRORING & CASTING

1. For iOS Devices

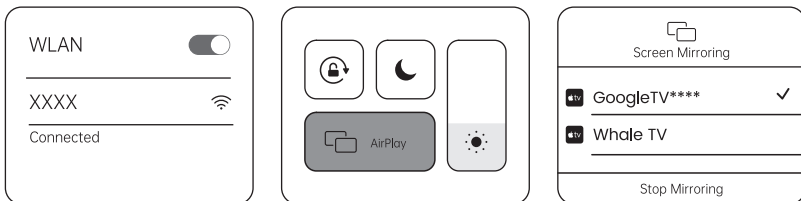


Note: Ensure your iPhone/iPad and the projector are connected to the same Wi-Fi network.

- 1) Connect the projector to your home Wi-Fi network.
- 2) On the projector, go to the **App Store**, search for and install the AirScreen app. Open it and follow the on-screen setup until you see the prompt: **"Please share your content with GoogleTV****"**.
- 3) Swipe down from the top-right corner to access the **[Control Center]** on your ios device > Tap **[Screen Mirroring]** > Select the device named **"GoogleTV****"** to connect.

Tip: The projector's default screen mirroring name is **"GoogleTV****"**. To change it: Press the Settings (⚙️) button on the remote, then go to **[Settings]** > **[Device Name]** > **[enter your custom name]**.

2. For Android System

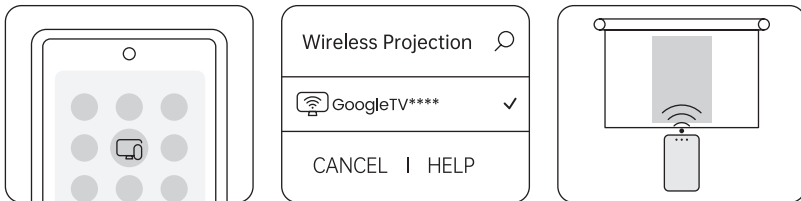

Attention: The WLAN (Wi-Fi) function on your phone must be enabled. Ensure both your Android phone and the projector are connected to the same Wi-Fi network.

- 1) Download the **Google Home** app from the **Google Play Store** on your phone.
- 2) Ensure you are logged into the **same Google account** on both the phone and the projector.
- 3) Open the **Google Home** app on your phone. Tap the projector device named **"GoogleTV****"** > Tap **Cast my screen** (If a pop-up window appears, please select **"Mirror All"**).

Tip: The projector's default screen mirroring name is **"GoogleTV****"**. To change it: Press the Settings (⚙️) button on the remote, then go to **[Settings]** > **[Device Name]** > **[enter your custom name]**.

Inhaltsverzeichnis

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für den Yaber **L2 Projektor** entschieden haben. Bitte lesen Sie die Kurzanleitung (QSG) sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Yaber **L2 Projektor** verwenden.

Scannen Sie den QR-Code auf der nächsten Seite, um eine ausführliche Produktbedienungsanleitung und eine Videoanleitung zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen, sie eingehend zu erkunden.

Wir verstehen, dass bei der Verwendung des Projektors möglicherweise verschiedene Fragen und Probleme auftreten. Das Hinterlassen einer Bewertung auf der Produktseite wird jedoch nicht dazu beitragen, Ihr Erlebnis zu verbessern. (Bitte lassen Sie sich von uns helfen! Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback und werden Ihnen umgehend eine zufriedenstellende Lösung anbieten.)

Wenn Sie auf Probleme stoßen, senden Sie uns gerne Ihre Bestellnummer und die Probleme an **global@yaber.com**. (**Titel: US+L2+000-0000000-0000000+Issues**) Seien Sie versichert, unser Serviceteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden die Lösung anbieten.

Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Sollten Sie auf Probleme stoßen, hoffen wir aufrichtig, dass Sie uns die Möglichkeit geben, diese zu lösen. Wir sind bestrebt, Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scannen Sie den QR-Code, um das Tutorial anzusehen



PDF-Benutzerhandbuch

Scannen und herunterladen



Video-Richtlinie

Scannen Sie, um mehr zu erfahren




FAQ

Purchased Online:  global@yaber.com

 www.yaber.com  [@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)  [@YaberEntertainment](https://www.facebook.com/YaberEntertainment)


Paketliste

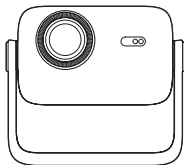


Yaber L2 Beamer




Fernbedienung



Netzkabel

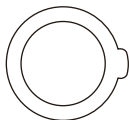

Objektivabdeckung

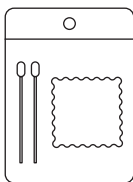


Reinigungsset




Kurzanleitung

PROJEKTÜBERSICHT

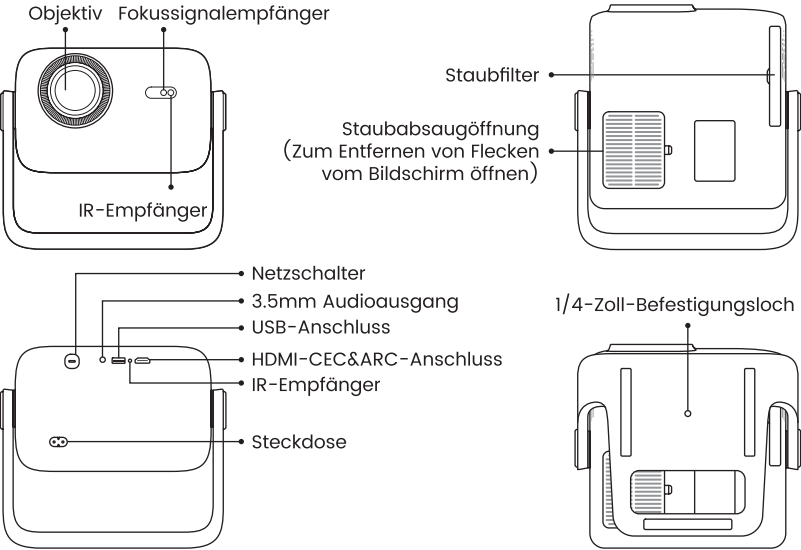


Projektionsabstand & gröÙe

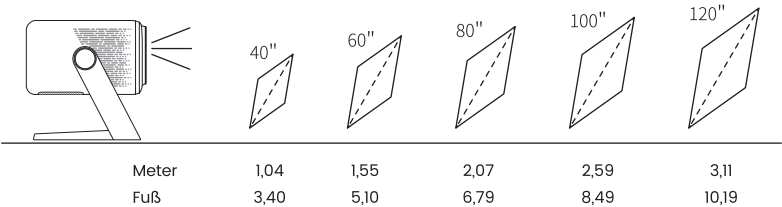

Der empfohlene Projektionsabstand für den L2 Beamer beträgt **1 bis 4 Meter**. Die Bildgröße hängt vom Abstand und dem Projektionsverhältnis von **1,17:1** ab. Zusätzlich bietet der Beamer eine Zoomfunktion von **50 % bis 100 %**, mit der Sie die Bildgröße anpassen können.

Fernbedienung

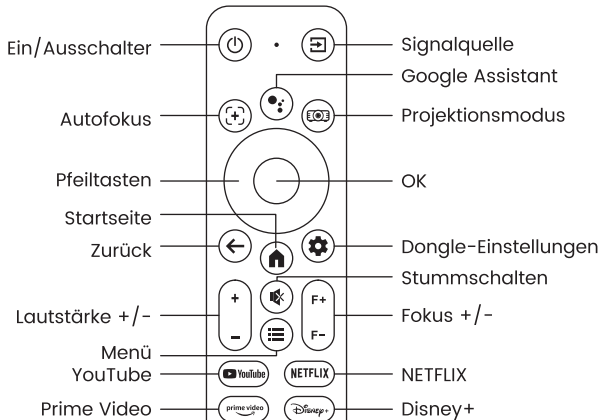

FERNBEDIENUNG KOPPELN

Vor der ersten Verwendung muss die Fernbedienung gekoppelt werden.
Kopplungsmethode: Halten Sie die Tasten „“ und „“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung abzuschließen.


SIGNALLEITUNGSVERBINDUNG

Der Yaber L2 Beamer verfügt über drei Anschlüsse:
1*3,5mm-Audioausgang, 1*USB-Anschluss und
1*HDMI-CEC/ARC-Anschluss.

Bitte wählen Sie den passenden Anschluss für Ihr Gerät (USB-Stick, TV-Stick, Lautsprecher, PC, Laptop, DVD-Player usw.).


Mit HDMI CEC können Sie externe, über HDMI angeschlossene Geräte mit der Fernbedienung des L2 steuern.

Mit HDMI ARC können Sie eine Soundbar direkt über HDMI anschließen, ohne zusätzliche Audiokabel zu benötigen. **(Bitte stellen Sie sicher, dass HDMI CEC und ARC auf Ihren externen Geräten aktiviert sind.)**

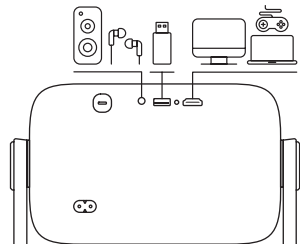

Schärfe, Form und Größe anpassen

1. Fokus & Trapezkorrektur

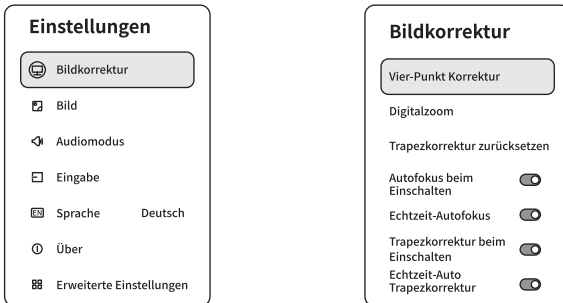

1) Optimale Projektorpositionierung

Für optimale Projektionsqualität wird empfohlen, den Beamer mittig und sowohl vertikal als auch horizontal auf die Mitte der Leinwand auszurichten. Alternativ sollte der Projektorwinkel 20° nicht überschreiten; andernfalls funktioniert die automatische Trapezkorrektur möglicherweise nicht einwandfrei.

2) Automatische Korrektur aktivieren

Drücken Sie die Menütaste (⏻) auf der Fernbedienung, navigieren Sie zu **[Bildkorrektur]** und aktivieren Sie die Optionen **[Autofokus beim Einschalten]**, **[Echtzeit-Autofokus]**, **[Trapezkorrektur beim Einschalten]** und **[Echtzeit-Auto Trapezkorrektur]**. Der Projektor fokussiert und korrigiert die Trapezkorrektur dann automatisch bei jeder Bewegung oder jedem Einschalten.

3) Manuelle Feinabstimmung (Alternative Methode)

Fokus: Falls das Bild unscharf bleibt, verwenden Sie die Tasten „F+“ und „F-“ auf der Fernbedienung des Beamer, um die Schärfe feinabzustimmen.

Trapezkorrektur: Falls die automatische Trapezkorrektur kein perfektes Rechteck erzeugt, können Sie die Bildform manuell über die **[Vier-Punkt-Korrektur]** anpassen. Verwenden Sie dazu die Richtungstasten, um jede Ecke der Projektion einzeln zu justieren, bis das Bild perfekt ausgerichtet ist.

2. Zoom-Einstellung

1) Drücken Sie die Menütaste (⏻) und wählen Sie **[Bildkorrektur]**.



2) Wählen Sie die Option **[Digitalzoom]**. Das projizierte Bild kann von **100 % bis 50 %** vergrößert werden. Drücken Sie die „OK“-Taste, um die gewünschte Zoomstufe zu bestätigen.

Drahtlose Verbindung

1. WLAN-Einstellungen




1) Für den täglichen Gebrauch: Drücken Sie die Taste „“ auf der Fernbedienung, navigieren Sie zu **[Einstellungen]** > **[Netzwerk & Internet]** > **[WLAN]**, wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

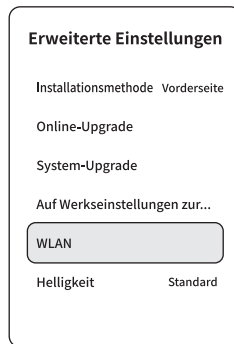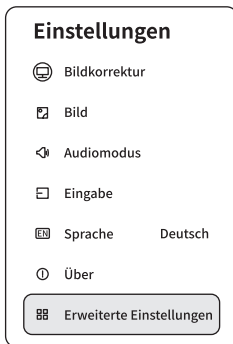

2) Für Systemaktualisierungen: Drücken Sie die **Menütaste**  auf der Fernbedienung, navigieren Sie zu **[Einstellungen]** > **[Erweiterte Einstellungen]** > **[WLAN]**, wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Bildschirmspiegelung & Übertragung

1. Für iOS-Geräte



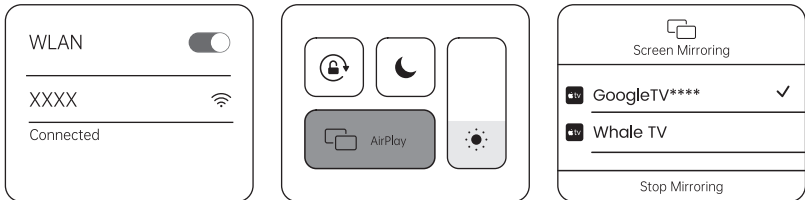


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone/iPad und der Beamer mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.

- 1) Verbinden Sie den Beamer mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk.
- 2) Öffnen Sie auf dem Beamer den **App Store**, suchen Sie nach der AirScreen-App und installieren Sie diese. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Meldung „**Bitte teilen Sie Ihre Inhalte mit GoogleTV******“ erscheint.
- 3) Wischen Sie auf Ihrem iOS-Gerät von der oberen rechten Ecke nach unten, um das **[Kontrollzentrum]** zu öffnen. Tippen Sie auf die Funktion **[Bildschirmspiegelung]**  und wählen Sie das Gerät „**GoogleTV******“ aus, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis: Der Standardname für die Bildschirmspiegelung des Projektors lautet „**GoogleTV******“. So ändern Sie ihn: Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf der Fernbedienung und gehen Sie dann zu **[Einstellungen]** > **[Gerätenamen]** > **[geben Sie Ihren gewünschten Namen ein]**.

2. Für Android-Systeme

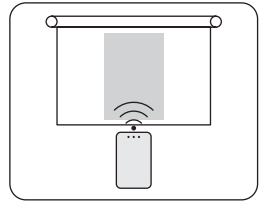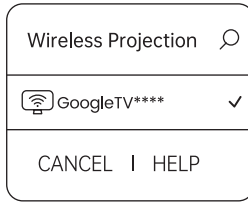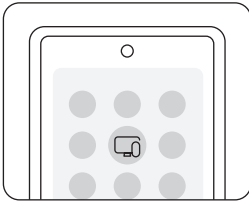

Achtung: Die WLAN-Funktion (Wi-Fi) Ihres Smartphones muss aktiviert sein. Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Android-Smartphone als auch der Projektor mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.

- 1) Laden Sie die **Google Home** App aus dem Google Play Store auf Ihr Smartphone herunter.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl auf Ihrem Smartphone als auch auf dem Beamer mit **demselben Google-Konto** angemeldet sind.
- 3) Öffnen Sie die Google Home App auf Ihrem Smartphone. Tippen Sie auf das Projektorgerät mit dem Namen „**GoogleTV******“ und anschließend auf „Bildschirm übertragen“ (falls ein Pop-up-Fenster erscheint, wählen Sie „**Alles spiegeln**“).

Hinweis: Der Standardname für die Bildschirmspiegelung des Projektors lautet „**GoogleTV******“. So ändern Sie ihn: Drücken Sie die Taste „⚙“ auf der Fernbedienung und gehen Sie dann zu **[Einstellungen] > [Gerätename] > [geben Sie Ihren gewünschten Namen ein]**.

Table des matières

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

Cher client,

Merci d'avoir choisi le **projecteur Yaber L2**. Veuillez lire attentivement le guide de démarrage rapide (QSG) avant d'utiliser votre **projecteur Yaber L2**.

Scannez le code QR sur la page suivante pour obtenir un manuel d'utilisation détaillé du produit et des instructions vidéo. Nous vous encourageons à les explorer en profondeur.

Nous comprenons que vous puissiez rencontrer diverses questions et problèmes lors de l'utilisation du projecteur. Cependant, laisser un avis sur la page produit ne contribuera pas à améliorer votre expérience. (S'il vous plaît laissez-nous vous aider ! Nous apprécions vraiment vos commentaires et vous fournirons rapidement une solution satisfaisante.)

Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous envoyer votre numéro de commande et les problèmes à **global@yaber.com**. (**Titre : US+L2+000-0000000-0000000+Issues**) Rassurez-vous, notre équipe de service vous proposera la solution dans les 24 heures.

Votre satisfaction est notre priorité absolue. Si vous rencontrez des problèmes, nous espérons sincèrement que vous nous donnerez la possibilité de les résoudre. Nous nous engageons à vous offrir la meilleure solution possible. Nous apprécions par avance votre compréhension et votre patience.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scannez le code QR pour regarder le didacticiel



Manuel d'utilisation PDF

Scanner et télécharger



Directive vidéo

Scannez pour en savoir plus




FAQ

Purchased Online: ✉ global@yaber.com

 www.yaber.com  [@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)  [@YaberEntertainment](https://www.facebook.com/YaberEntertainment)


Liste du Colis

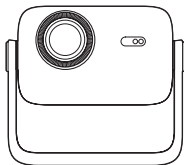


Yaber L2
Projecteur




Télécommande



Câble d'Alimentation



Cache-objectif

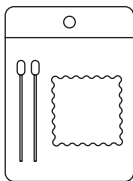


Kit de Nettoyage





Guide de Démarrage
Rapide


APERÇU DU PROJECTEUR

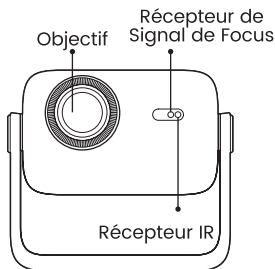


Sortie de Poussière
Module Optique Ouvrable
(À ouvrir pour nettoyer la
poussière de l'écran)

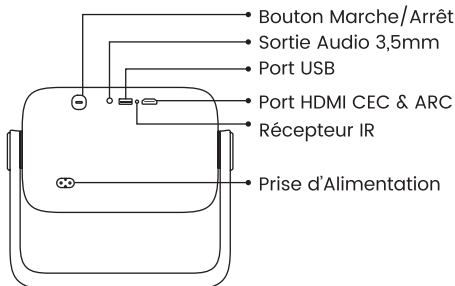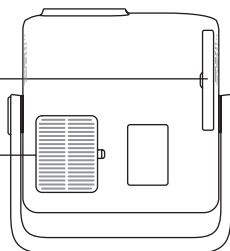

Trou de Montage de 1/4"

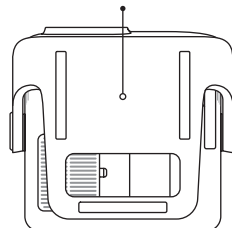


DISTANCE ET TAILLE DE PROJECTION

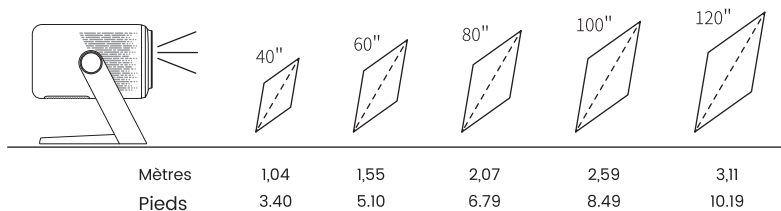

La distance de projection recommandée pour le vidéoprojecteur L2 est de **1 à 4 mètres**. La taille de l'image dépend de cette distance et du rapport de projection du vidéoprojecteur, qui est de **1,17:1**. De plus, le vidéoprojecteur propose une fonction de **zoom arrière de 50% à 100%**, permettant d'ajuster la taille de l'image.

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

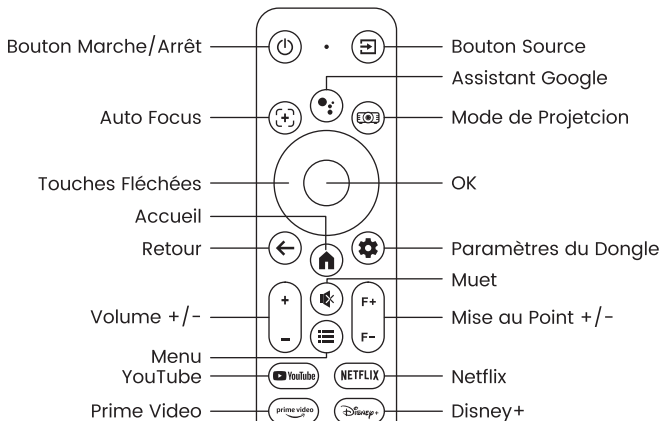

APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant la première utilisation, la télécommande doit être appairée.

Procédure d'appairage: Appuyez simultanément sur les boutons Accueil «  » et Retour «  » et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour terminer l'appairage.


CONNEXION DES SIGNAUX

Le projecteur Yaber L2 possède 3 interfaces: Prise jack audio (3,5mm) *1, port USB *1 et port HDMI CEC&ARC *1. Veuillez sélectionner le port de connexion approprié pour brancher votre appareil (USB, GoogleTV****, haut-parleurs, PC, ordinateur portable, lecteur DVD, etc.).

*Le port HDMI du L2 prend en charge à la fois HDMI CEC et ARC.


Avec la fonction HDMI CEC, vous pouvez utiliser la télécommande du L2 pour contrôler les appareils externes connectés via HDMI.

Avec la fonction HDMI ARC, vous pouvez connecter une barre de son directement via HDMI, sans câble audio supplémentaire. (Veuillez vous assurer que les fonctions HDMI CEC et ARC sont activées sur vos appareils externes.)

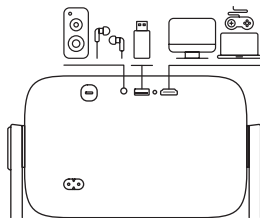

RÉGLAGE DE LA NETTETÉ, DE LA FORME ET DE L'ÉCHELLE

1. Mise au Point et Correction Trapézoïdale

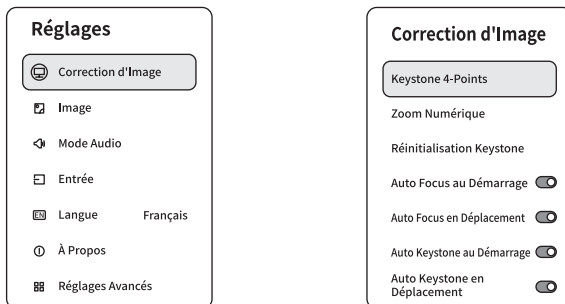

1) Placement Optimal du Projecteur

Pour une qualité de projection optimale, il est recommandé de positionner le projecteur au centre de l'écran, aligné verticalement et horizontalement. Assurez-vous également que **l'angle de décalage du projecteur ne dépasse pas 20°**. Dans le cas contraire, la correction trapézoïdale automatique risque de ne pas fonctionner correctement.

2) Activation de la Correction Automatique

Appuyez sur la touche Menu «  » de la télécommande, accédez à [Correction d'Image] et activez les options [Mise au Point Automatique au Démarrage], [Mise au Point Automatique en Déplacement], [Correction Trapézoïdale Automatique au Démarrage] et [Correction Trapézoïdale Automatique en Déplacement]. Le projecteur effectuera alors automatiquement la mise au point et corrigera la distorsion trapézoïdale à chaque déplacement ou mise sous tension.

3) Réglage Manuel (Méthode Alternative)

Pour la Mise au Point: Si l'image reste floue, utilisez les boutons « F+ » et « F- » de la télécommande du projecteur pour affiner la netteté.

Pour la Correction Trapézoïdale: Si la correction trapézoïdale automatique ne produit pas un rectangle parfait, vous pouvez ajuster manuellement la forme de l'image à l'aide de l'outil [Keystone en 4-Points]. Utilisez les touches directionnelles pour ajuster indépendamment chaque coin de la projection jusqu'à ce que l'image soit parfaitement alignée.


2. Réglage du Zoom

1) Appuyez sur la touche Menu «  » et sélectionnez [Correction d'Image].



2) Sélectionnez l'option [Zoom Numérique]. L'image projetée peut être zoomée de 100% à 50%. Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer le niveau de zoom souhaité.

CONNEXION SANS FIL

1. Paramètres Wi-Fi

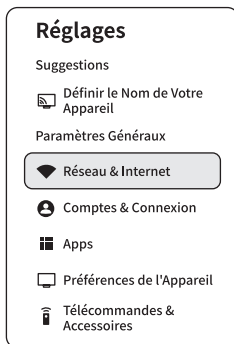


1) Utilisation quotidienne: Appuyez sur la touche **Réglages**  de la télécommande, accédez à **[Réglages]** > **[Réseau et Internet]** > **[Wi-Fi]**, sélectionnez le réseau et saisissez le mot de passe.

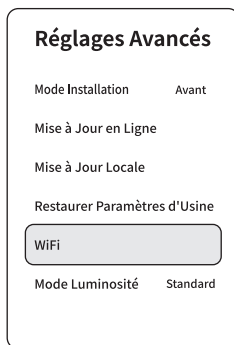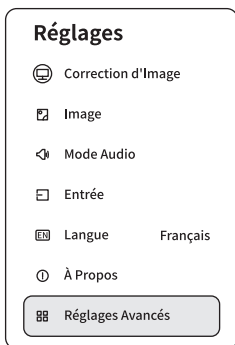

2) Mises à Jour Système: Appuyez sur la touche Menu  de la télécommande, accédez à **[Réglages]** > **Réglages Avancés]** > **[Wi-Fi]**, sélectionnez le réseau et saisissez le mot de passe.

SCREEN MIRRORING & CASTING

1. Pour les Appareils iOS

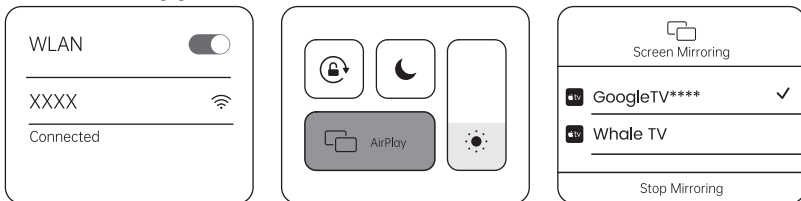


Remarque: Assurez-vous que votre iPhone/iPad et le projecteur sont connectés au même réseau Wi-Fi.

- 1) Connectez le projecteur à votre réseau Wi-Fi domestique.
- 2) Sur le projecteur, accédez à l'**App Store**, recherchez et installez l'application **AirScreen**. Ouvrez-la et suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que le message «**Veillez partager votre contenu avec GoogleTV******» s'affiche.
- 3) Sur votre appareil iOS, faites glisser votre doigt du coin supérieur droit vers le bas pour accéder au **[Centre de Contrôle]**, puis appuyez sur la fonction **[Screen Mirroring]** . Sélectionnez ensuite l'appareil nommé «**GoogleTV******» pour vous connecter.

Remarque: Le nom par défaut de la copie d'écran du projecteur est «**GoogleTV******». Pour le modifier: Appuyez sur le bouton Réglages  de la télécommande, puis accédez à **Réglages > Nom de l'Appareil > [Saisissez Votre Nom Personnalisé]**.

2. Pour les Appareils Android

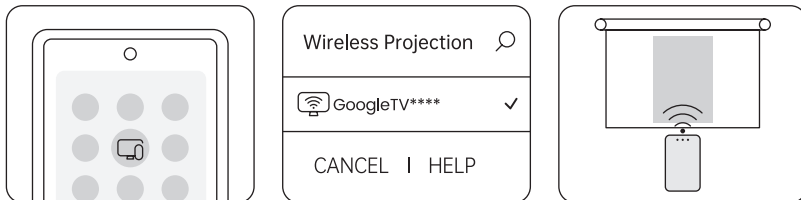

Attention: La fonction Wi-Fi de votre téléphone doit être activée. Assurez-vous que votre téléphone Android et le projecteur sont connectés au même réseau Wi-Fi.

- 1) Téléchargez l'Application **Google Home** depuis le **Google Play Store** sur votre téléphone.
- 2) Assurez-vous d'être connecté au même compte Google sur votre téléphone et le projecteur.
- 3) Ouvrez l'Application **Google Home** sur votre téléphone, appuyez sur le projecteur nommé « **GoogleTV****** » > Appuyez sur « **Diffuser Mon Écran** » (si une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez « **Recopier Tout** »).

Remarque: Le nom par défaut de la duplication d'écran du projecteur est « **GoogleTV****** ». Pour le modifier: Appuyez sur le bouton Paramètres ⚙ de la télécommande, puis accédez à [Paramètres] > [Nom de l'Appareil] > [Saisissez Votre Nom Personnalisé].

Índice

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

Estimado cliente valioso,

Gracias por elegir el **proyector Yaber L2**. Lea atentamente la Guía de inicio rápido (QSG) antes de utilizar su **proyector Yaber L2**.

Escanee el código QR en la página siguiente para obtener un manual de usuario detallado del producto y una guía en video. Le animamos a explorarlos en profundidad.

Entendemos que puede encontrar varias preguntas y problemas mientras utiliza el proyector. Sin embargo, dejar una reseña en la página del producto no ayudará a mejorar su experiencia. (¡Permítanos ayudarle! Realmente apreciamos sus comentarios y le brindaremos rápidamente una solución satisfactoria).

Si tiene algún problema, no dude en enviarnos su número de pedido y los problemas a **global@yaber.com**. (Título: **US+L2+000-0000000-0000000 +Issues**) Tenga la seguridad de que nuestro equipo de servicio le ofrecerá la solución dentro de las 24 horas.

Su satisfacción es nuestra principal prioridad. Si encuentra algún problema, esperamos sinceramente que nos brinde la oportunidad de resolverlo. Estamos dedicados a ofrecerle la mejor solución posible. Agradecemos de antemano su comprensión y paciencia.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Escanee el código QR para ver el tutorial



Manual de usuario en PDF

Escanear y descargar



Guía de vídeo

Escanee para obtener más información




FAQ

Purchased Online:  global@yaber.com

 www.yaber.com  [@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)  [@YaberEntertainment](https://www.facebook.com/YaberEntertainment)


Lista de Empaque

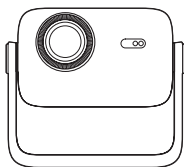


Proyector Yaber L2




Mando a Distancia



Cable de Alimentación

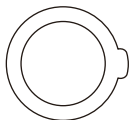

Tapa de la Lente

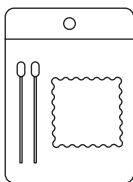


Kit de Limpieza




Guía de Inicio Rápido

PROYECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL

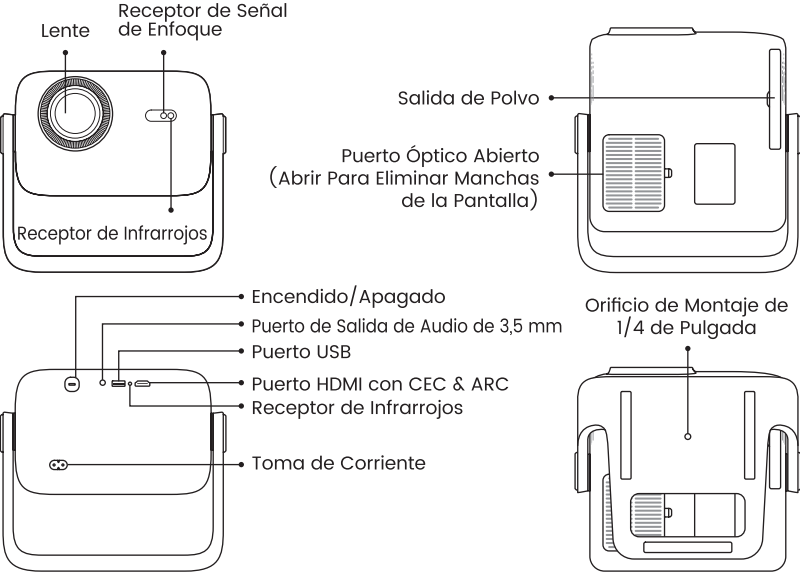


DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN

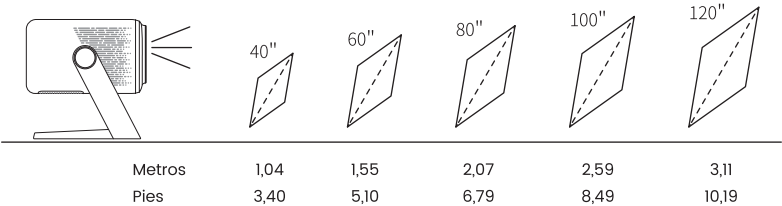

Distancia de proyección recomendada para el El proyector **L2** tiene un alcance de **1 a 4 metros**. El tamaño de la imagen depende de la distancia y de la relación de proyección (**1,17:1**). Además, el proyector ofrece una función de zoom de entre el **50 % y el 100 %**, con la que puede ajustar el tamaño de la pantalla.

CONTROL REMOTO DESCRIPCIÓN GENERAL

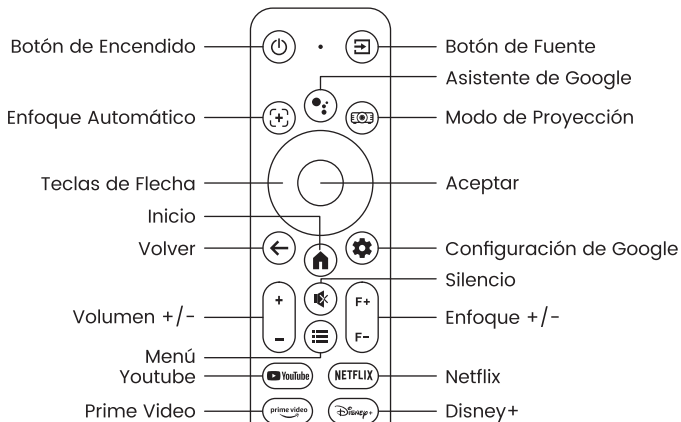

CONTROL REMOTO EMPAREJAMIENTO

Antes del primer uso, el control remoto debe estar emparejado.

Método de emparejamiento: Mantenga presionados los botones Inicio "🏠" y Atrás "⬅️" simultáneamente durante 5 segundos para completar el emparejamiento.

LÍNEAS DE SEÑAL CONEXIÓN


El proyector Yaber L2 tiene 3 interfaces, Salida de audio Jack (3,5 mm) *1/ Puerto USB *1/ Puerto HDMI *1.

Seleccione el puerto correcto para conectar su dispositivo (USB, GoogleTV****, altavoces, PC, portátil, reproductor de DVD, etc.).

*El puerto HDMI del L2 es compatible con HDMI CEC y ARC.


Con HDMI CEC, puedes usar el control remoto del L2 para controlar dispositivos externos conectados por HDMI.

Con HDMI ARC, puedes conectar una barra de sonido directamente por HDMI sin necesidad de cables de audio adicionales. (Asegúrate de que HDMI CEC y ARC estén habilitados en tus dispositivos externos).

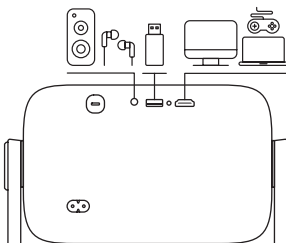

AJUSTAR CLARIDAD, FORMA Y ESCALA

1. Enfoque & Corrección Trapezoidal

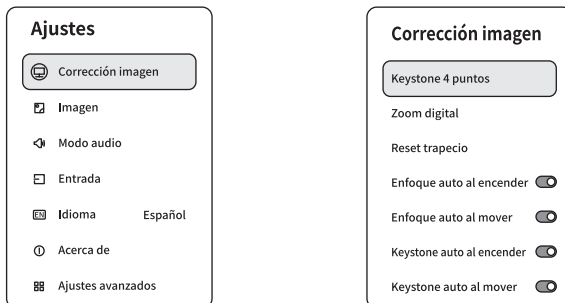

1) Ubicación Óptima del Proyector

Para una calidad de proyección óptima, se recomienda colocar el proyector en el centro, alineado con el centro de la pantalla, tanto vertical como horizontalmente. Como alternativa, asegúrese de que el ángulo de desplazamiento del proyector no supere los **20 grados**; de lo contrario, la corrección trapezoidal automática podría no funcionar correctamente.

2) Activación de la Corrección Automática

Pulse el botón **Menú** "⊞" del control remoto, navegue hasta **[Corrección imagen]** y active las opciones **[Enfoque auto al encender]** **[Enfoque auto al mover]** **[Keystone auto al encender]** **[Keystone auto al mover]**. El proyector enfocará y ajustará automáticamente la corrección trapezoidal cada vez que se mueva o se encienda.

3) Ajuste Manual (Método Alternativo)

Para el Enfoque: Si la imagen permanece borrosa, utilice los botones "**F+**" y "**F-**" del control remoto del proyector para ajustar la nitidez.

Para la Corrección Trapezoidal: Si la corrección trapezoidal automática no produce un rectángulo perfecto, puede ajustar manualmente la forma de la imagen mediante **[Keystone 4 puntos]**. Utilice las teclas de dirección para ajustar cada esquina de la proyección de forma independiente hasta que la imagen esté perfectamente alineada.


2. Ajuste del Zoom

1) Pulse el botón Menú "⊞" y seleccione **[Corrección imagen]**.



2) Seleccione la opción **[Zoom Digital]**. La imagen proyectada se puede ampliar del **100% al 50%**. Pulse el botón "**Aceptar**" para confirmar el nivel de zoom deseado.

CONEXIÓN INALÁMBRICA

1. Configuración de Wi-Fi

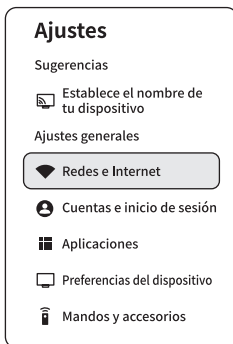


1) Para uso diario: Presione el botón de Configuración “” en el control remoto, navegue a **[Ajustes]** > **[Redes e Internet]** > **[Wi-Fi]**, elija la red y escriba la contraseña a la que desea conectarse.

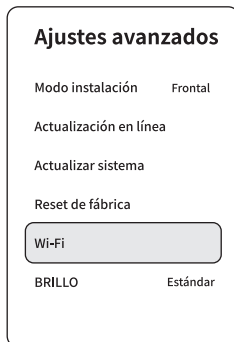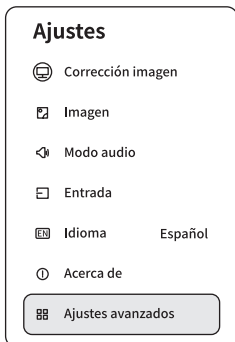

2) Para actualizaciones del sistema: presione el botón **Menú** “” en el control remoto, navegue a **[Ajustes]** > **[Ajustes avanzados]** > **[Wi-Fi]**, elija la red y escriba la contraseña a la que desea conectarse.

DUPLICACIÓN DE PANTALLA Y TRANSMISIÓN

1. Para Dispositivos iOS

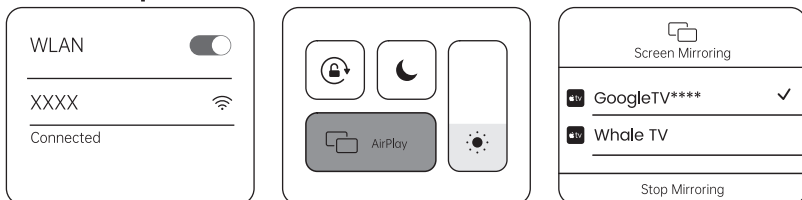


Nota: Asegúrate de que tu iPhone/iPad y el proyector estén conectados a la misma red Wi-Fi.

- 1) Conecta el proyector a tu red Wi-Fi doméstica.
- 2) En el proyector, ve a la App Store, busca e instala la aplicación AirScreen. Ábrela y sigue las instrucciones en pantalla hasta que veas el mensaje: "Comparte tu contenido con GoogleTV****".
- 3) Desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha para acceder al **[Centro de Control]** en tu dispositivo iOS > Pulsa la función **[Duplicación de Pantalla]**  > Selecciona el dispositivo **"GoogleTV****"** para conectarlo.

Consejo: El nombre predeterminado de la función de duplicación de pantalla del proyector es **"GoogleTV****"**. Para cambiarlo: Pulsa el botón de Ajustes "⚙️" en el control remoto y ve a **[Ajustes]** > **[Nombre del Dispositivo]** > **[Introduce tu nombre personalizado]**.

2. Para Dispositivos Android

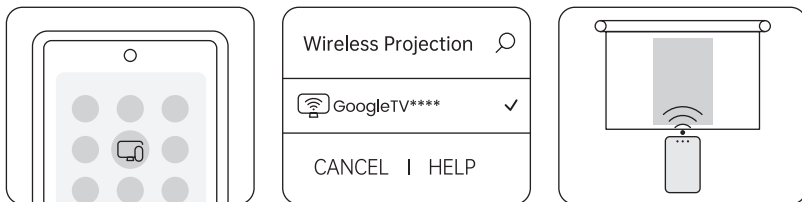

Atención: La función **WLAN (Wi-Fi)** de tu teléfono debe estar activada. Asegúrate de que tanto tu teléfono Android como el proyector estén conectados a la misma red Wi-Fi.

- 1) Descarga la app **Google Home** desde Google Play Store en tu teléfono.
- 2) Asegúrese de haber iniciado sesión en la **misma cuenta de Google** tanto en el teléfono como en el proyector.
- 3) Abre la app Google Home en tu teléfono, selecciona el dispositivo del proyector llamado **"GoogleTV****"** > **"Transmitir mi pantalla"** (si aparece una ventana emergente, selecciona **"Duplicar Todo"**).

Consejo: El nombre predeterminado para la duplicación de pantalla del proyector es **"GoogleTV****"**. Para cambiarlo: pulsa el botón **Ajustes** (⚙️) del control remoto y ve a **[Ajustes] > [Nombre del Dispositivo] > [Introduce tu nombre personalizado]**.

Sommario

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il **proiettore Yaber L2**. Leggere attentamente la Guida rapida (QSG) prima di utilizzare il **proiettore Yaber L2**.

Eseguire la scansione del codice QR nella pagina successiva per ottenere il manuale utente dettagliato del prodotto e le linee guida video. Ti invitiamo a esplorarli in profondità.

Comprendiamo che potresti incontrare varie domande e problemi durante l'utilizzo del proiettore. Tuttavia, lasciare una recensione sulla pagina del prodotto non aiuterà a migliorare la tua esperienza. (Lasci che ti aiutiamo! Apprezziamo davvero il tuo feedback e forniremo tempestivamente una soluzione soddisfacente.)

In caso di problemi, non esitate a inviarci il numero dell'ordine e i problemi all'indirizzo **global@yaber.com**. (**Titolo: US+L2+000-0000000-0000000+Problemi**) Stai tranquillo, il nostro team di assistenza ti offrirà la soluzione entro 24 ore.

La vostra soddisfazione è la nostra massima priorità. Se riscontri problemi, speriamo sinceramente che ci darai l'opportunità di risolverli. Ci impegniamo ad offrirti la migliore soluzione possibile. Apprezziamo la vostra comprensione e pazienza in anticipo.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Scansiona il codice QR per guardare il tutorial



PDF Manuale utente

Scansiona e scarica



Videoguida

Scansiona per saperne di più



Domande frequenti

Purchased Online: ✉ global@yaber.com



www.yaber.com




[@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial)



[@YaberEntertainment](https://www.facebook.com/YaberEntertainment)


ELENCO DEL PACCHETTO

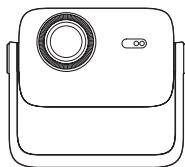


Yaber L2
Proiettore




Telecomando



Cavo di Alimentazione



Copriobiettivo

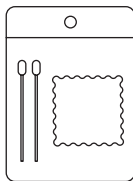


Kit di Pulizia




Guida Rapida

PANORAMICA DEL PROIETTORE

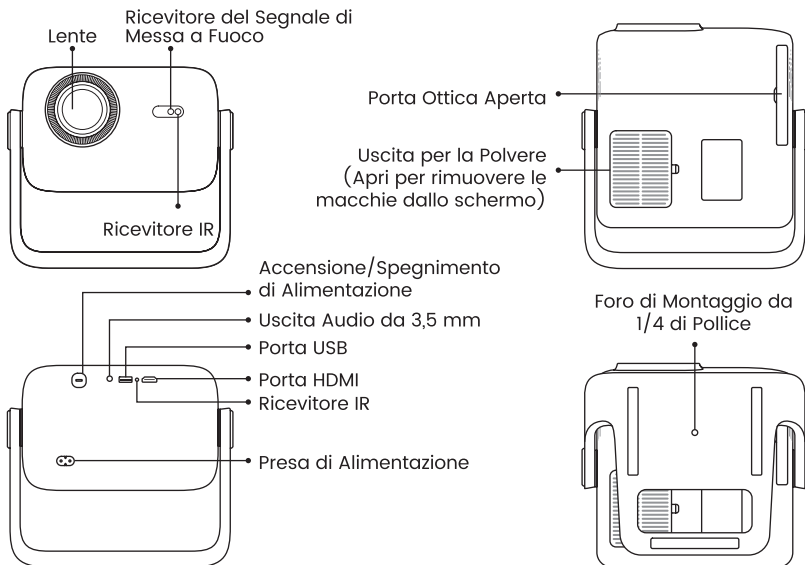


DISTANZA E DIMENSIONE DI PROIEZIONE

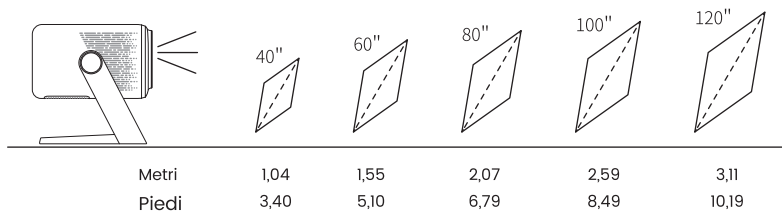

La distanza di proiezione consigliata per il **proiettore L2** è da **1 a 4 metri**. Le dimensioni dell'immagine dipendono dalla distanza e dal rapporto di proiezione del proiettore, pari a **1,17:1**. Inoltre, il proiettore dispone di una funzione di zoom out dal **50% al 100%**: con questa opzione puoi regolare le dimensioni dello schermo a tuo piacimento.

PANORAMICA DEL TELECOMANDO

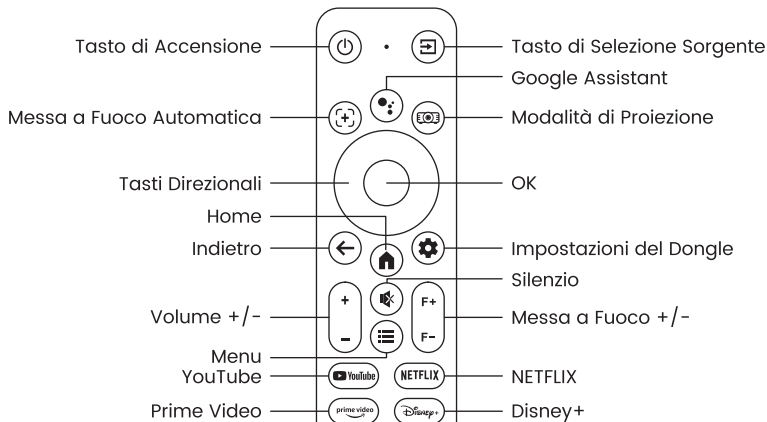

ACCOPIAMENTO DEL TELECOMANDO

Prima della prima utilizzazione, è necessario accoppiare il telecomando.


Metodo di accoppiamento: Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti "🏠" e "↶" per **5 secondi** per completare l'accoppiamento.

CONNESSIONE DEI CAVI DI SEGNALE

Il proiettore Yaber L2 dispone di 3 interfacce: Jack di Uscita Audio (3,5 mm) *1 / Porta USB *1 / Porta HDMI *1.


Selezionare la porta di connessione corretta per collegare il dispositivo (USB, GoogleTV****, Altoparlanti, PC, Laptop, Lettore DVD, ecc.).

*Il porta HDMI del L2 supporta sia **HDMI CEC** che **ARC**. Con HDMI CEC, puoi usare il telecomando del L2 per controllare i dispositivi esterni collegati via HDMI; con HDMI ARC, puoi connettere una soundbar direttamente tramite HDMI senza cavi audio aggiuntivi. (**Assicurati che HDMI CEC e ARC siano abilitati sui tuoi dispositivi esterni.**)

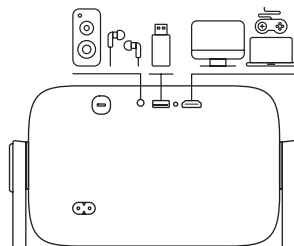

REGOLA LA CHIAREZZA, LA FORMA E LA DIMENSIONE DELL'IMMAGINE

1. Messa a Fuoco e Correzione della Distorsione Trapezoidale

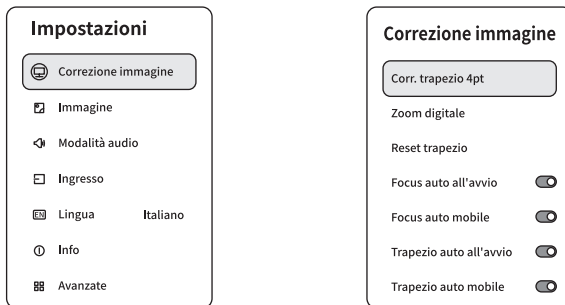

1) Posizionamento Ottimale del Proiettore

Per ottenere una qualità di proiezione ottimale, si consiglia di posizionare il proiettore al centro, allineato con la metà dello schermo sia verticalmente che orizzontalmente. In alternativa, verificare che l'angolo di offset del proiettore non superi i 20 gradi; in caso contrario, la funzione di correzione automatica della distorsione trapezoidale potrebbe non funzionare correttamente.

2) Attivazione della Correzione Automatica

Premere il tasto Menu  sul telecomando, accedere alla sezione **[Correzione immagine]** e attivare le opzioni **[Focus auto all'avvio]**, **[Focus auto mobile]**, **[Trapezio auto all'avvio]** e **[Trapezio auto mobile]**. Il proiettore eseguirà quindi automaticamente la messa a fuoco e la correzione della distorsione trapezoidale ogni volta che viene spostato o acceso.

3) Regolazione Manuale Fine (Metodo Alternativo)

Per la Messa a Fuoco: Se l'immagine rimane sfocata, utilizzare i tasti "F+" e "F-" sul telecomando del proiettore per regolare finemente la chiarezza.

Per la Distorsione Trapezoidale: Se la correzione automatica non produce un rettangolo perfetto, è possibile regolare manualmente la forma dell'immagine tramite l'opzione **[Corr. trapezio 4pt]**; utilizzare i tasti direzionali per regolare indipendentemente ciascun angolo della proiezione fino a ottenere un allineamento perfetto dell'immagine.


2. Impostazione del Zoom

1) Premere il tasto Menu  e selezionare la sezione **[Correzione Immagine]**.



2) Selezionare l'opzione **[Zoom Digitale]**. L'immagine proiettata può essere ridotta dal 100% al 50%. Premere il tasto "OK" per confermare il livello di zoom desiderato.

CONNESSIONE WIRELESS

1. Impostazioni Wi-Fi

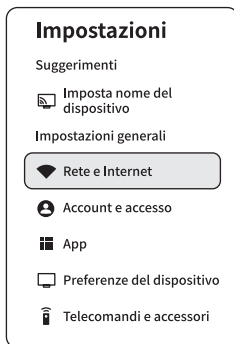


1) Per Uso Quotidiano: Premere il tasto Impostazioni (⚙️) sul telecomando, accedere a **[Impostazioni]** > **[Rete e Internet]** > **[Wi-Fi]**, selezionare la rete desiderata e inserire la password.

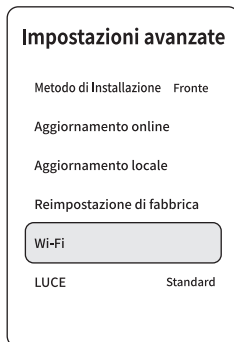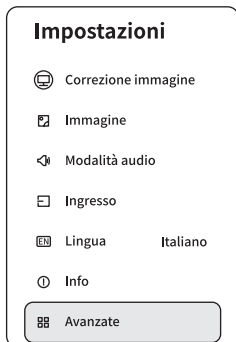

2) Per Aggiornamenti di Sistema: Premere il tasto Menu (☰) sul telecomando, accedere a **[Impostazioni]** > **[Avanzate]** > **[Wi-Fi]**, selezionare la rete desiderata e inserire la password.

MIRRORING E CASTING DELLO SCHERMO

1. Per Dispositivi iOS

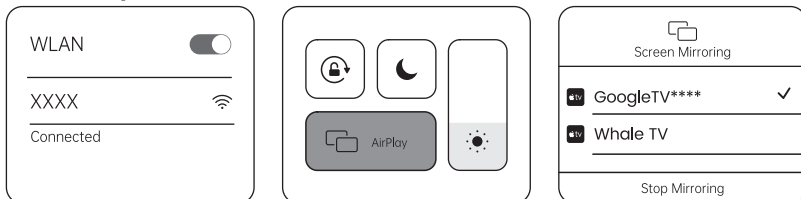


Nota: Verificare che l'iPhone/iPad e il proiettore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- 1) Connettere il proiettore alla rete Wi-Fi domestica.
- 2) Sul proiettore, accedere all'**App Store**, cercare e installare l'app **AirScreen**. Aprirla e seguire la configurazione sullo schermo fino a visualizzare il messaggio: **"Condividi il tuo contenuto con GoogleTV****"**.
- 3) Sul dispositivo iOS, scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra per aprire il **[Centro di Controllo]** > Toccare la funzione **[Mirroring dello Schermo]**  > Selezionare il dispositivo denominato **"GoogleTV****"** per connettersi.

Consiglio: Il nome predefinito del mirroring dello schermo del proiettore è **"GoogleTV****"**. Per modificarlo: Premere il tasto **Impostazioni**  sul telecomando, quindi accedere a **[Impostazioni]** > **[Nome Dispositivo]** > **[Inserire il nome personalizzato]**.

2. Per Dispositivi con Sistema Android

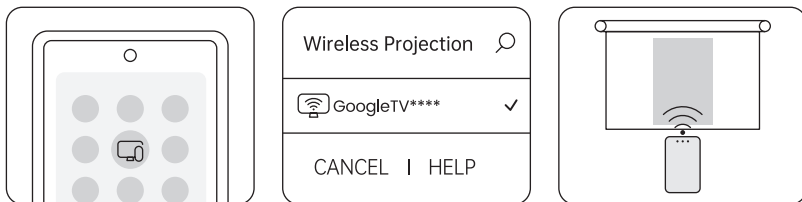

Attenzione: È necessario attivare la funzione WLAN (Wi-Fi) del telefono. Verificare che il telefono Android e il proiettore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- 1) Scaricare l'app **Google Home** dal **Google Play Store** del telefono.
- 2) Assicurarsi di aver effettuato l'accesso con lo **stesso account Google** sia sul telefono che sul proiettore.
- 3) Aprire l'app **Google Home** sul telefono, toccare il dispositivo proiettore denominato "**GoogleTV******" > toccare "**Trasmetti lo schermo**" del dispositivo (se appare una finestra popup, selezionare "**Specchia tutto**").

Consiglio: Il nome predefinito del mirroring dello schermo del proiettore è "**GoogleTV******". Per modificarlo: Premere il tasto Impostazioni (⚙️) sul telecomando, quindi accedere a [Impostazioni] > [Nome Dispositivo] > [Inserire il nome personalizzato].

目次

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

大切なお客様、

Yaber L2 プロジェクターをお選びいただきありがとうございます。**Yaber L2** プロジェクターを使用する前に、クイック スタート ガイド (QSG) をよくお読みください。

次のページの QR コードをスキャンして、詳細な製品のユーザー マニュアルとビデオ ガイドラインを入手してください。ぜひ詳しく調べてみることをお勧めします。

プロジェクターの使用中にさまざまな質問や問題が発生する可能性があることを理解しています。ただし、製品ページにレビューを残してもエクスペリエンスは向上しません。(ぜひお手伝いさせてください。フィードバックに心から感謝し、満足のいく解決策を速やかに提供いたします。)

問題が発生した場合は、注文番号と問題を global@yaber.com までお気軽に送信してください。(タイトル: **US+L2+000-0000000-0000000+Issues**) 弊社のサービスチームが 24 時間以内に解決策を提供いたしますので、ご安心ください。

お客様の満足が私たちの最優先事項です。何か問題が発生した場合は、解決する機会を私たちに与えていただければ幸いです。私たちは可能な限り最高のソリューションを提供することに専念しています。あらかじめご理解とご了承をお願いいたします。



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

QR コードをスキャンしてチュートリアルをご覧ください



PDF ユーザーマニュアル

スキャンしてダウンロード



動画ガイドライン

スキャンして詳細を確認する




よくある質問

Purchased Online: ✉ global@yaber.com

🌐 www.yaber.com ▶ @yaberofficial 📺 @YaberEntertainment


パッケージ一覧

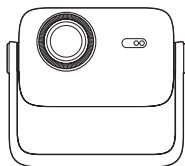


Yaber L2
プロジェクター




リモコン



電源ケーブル

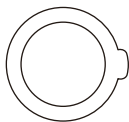

レンズキャップ




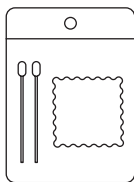


クリーニングキット




簡易ガイド

プロジェクター概要

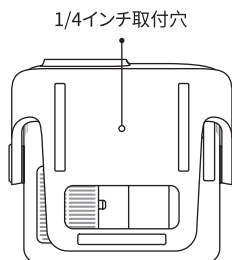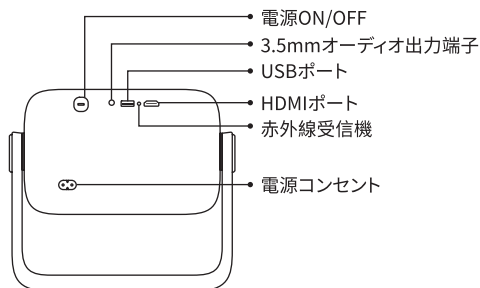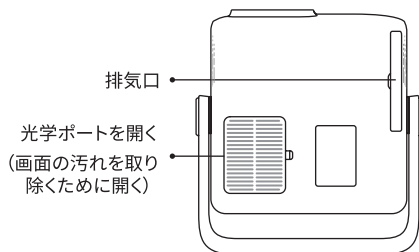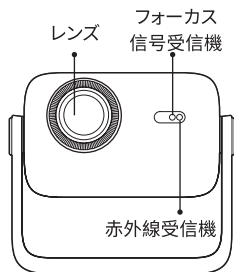


投影距離とサイズ

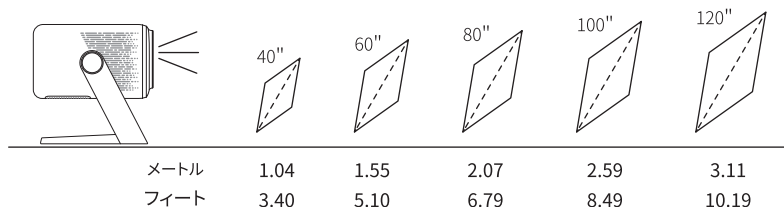

L2 プロジェクターの推奨投影距離は**1～4メートル**です。画像サイズは距離とプロジェクターの投射比(1.17:1)によって異なります。さらに、本プロジェクターは**50%～100%のズーム**アウト機能を備えており、この機能で画面サイズを調整できます。

リモート概要

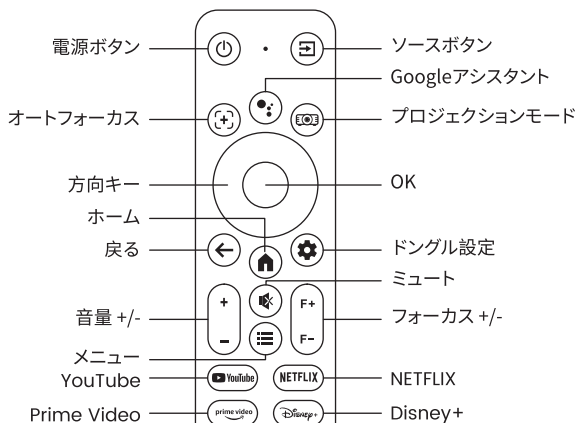

リモコンペアリング


初回使用前に、リモコンのペアリングが必要です。

ペアリング方法: ホームボタン (🏠) と戻るボタン (⬅️) を同時に5秒間長押しするとペアリングが完了します。

信号ライン接続


Yaber L2プロジェクターには**3つのインターフェース**が搭載されています: オーディオ出力ジャック (3.5mm) ×1 / USBポート ×1 / HDMIポート ×1。

お使いのデバイス (USB、TVスティック、スピーカー、PC、ノートパソコン、DVDプレーヤーなど) を接続する際は、適切な接続ポートを選択してください。

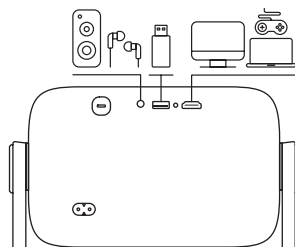

明瞭度、形状、スケールの調整

1. 焦点と台形補正

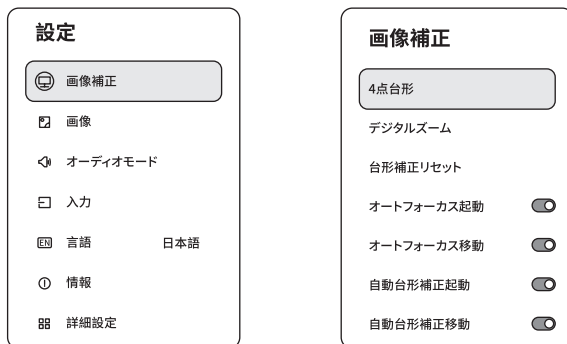

1) プロジェクターの最適な設置位置

最適な投影品質を得るには、プロジェクターをスクリーンの中央に垂直・水平方向で位置合わせすることを推奨します。あるいは、プロジェクターのオフセット角度が**20度を超えない**ようにしてください。超えた場合、自動台形補正機能が正常に動作しない可能性があります。

2) 自動補正機能の有効化

リモコンの「メニュー」(≡) ボタンを押して **【画像補正】** を選択し、**【オートフォーカス起動】****【オートフォーカス移動】****【自動台形起動】****【自動台形移動】** を有効にします。これにより、プロジェクターの移動時や電源投入時に自動的に焦点調整と台形補正が行われます。

3) 手動による微調整(代替方法)

フォーカスについて：画像がぼやけたままの場合は、プロジェクターリモコンの「F+」および「F-」ボタンを使用して鮮明度を微調整してください。

台形について：自動台形補正で完全な長方形が得られない場合、**【四辺形補正】** を使用して画像形状を手動で調整できます。方向キーで投影画像の各コーナーを個別に調整し、画像が完全に整うまで操作してください。

2. ズーム設定

1) メニュー (≡) アイコンボタンを押して、 **【画像補正】** を選択します。



2) **【デジタルズーム】** オプションを選択します。投影画像は100%から50%まで縮小できます。希望のズームレベルを確認するには「OK」ボタンを押してください。

ワイヤレス接続

1. Wi-Fi設定






1) 日常使用時: リモコンの「設定」(⚙️) ボタンを押します。[設定] > [ネットワークとインターネット] > [Wi-Fi] に移動し、接続したいネットワークを選択してパスワードを入力します。

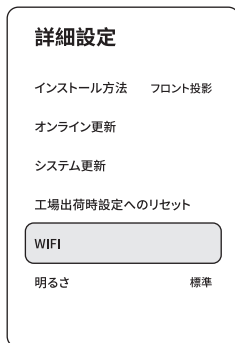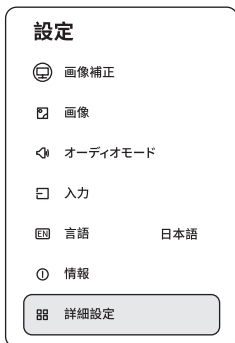

2) システム更新の場合: リモコンのメニュー (≡) ボタンを押します。[設定] > [詳細設定] > [Wi-Fi] に移動し、接続したいネットワークを選択してパスワードを入力します。

スクリーンミラーリングとキャスト

1. iOSデバイス向け

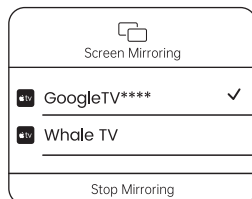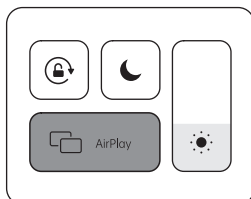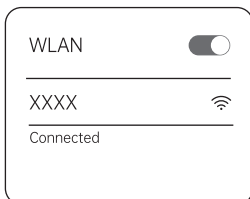




注: iPhone/iPadとプロジェクターが同一Wi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

- 1) プロジェクターを自宅のWi-Fiネットワークに接続します。
- 2) プロジェクターでApp Storeを開き、AirScreenアプリを検索してインストールします。起動後、画面の指示に従い設定を進め、「GoogleTV****」とコンテンツを共有してくださいというプロンプトが表示されるまで操作してください。

- 3) iOSデバイスの画面右上からスワイプダウンし [コントロールセンター] を開く > [画面ミラーリング] アイコンをタップ > 「GoogleTV****」と表示されたデバイスを選択して接続。

ヒント: プロジェクターのデフォルト画面ミラーリング名は「GoogleTV****」です。変更方法: リモコンの「設定」(⊗) ボタンを押して [設定] > [デバイス名] > [任意の名前を入力] を選択してください。

2. Androidシステム用

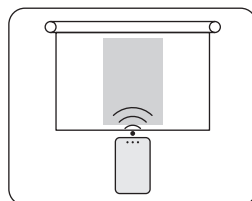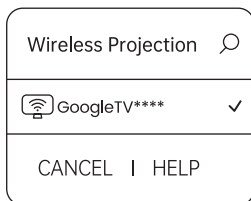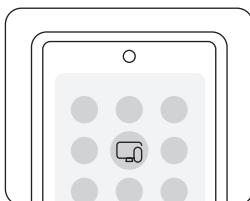

ご注意: お使いのスマートフォンのWLAN (Wi-Fi) 機能を有効にしてください。Androidスマートフォンとプロジェクターの両方が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

- 1) スマートフォンでGoogle PlayストアからGoogle Homeアプリをダウンロードしてください。
- 2) スマートフォンとプロジェクターの両方で同じGoogleアカウントにログインしていることを確認してください。
- 3) スマートフォンのGoogle Homeアプリを開き、「GoogleTV****」という名前のプロジェクターデバイスをタップ > 「画面をキャスト」をタップ (ポップアップウィンドウが表示された場合は「すべてミラーリング」を選択してください)。

ヒント: プロジェクターのデフォルト画面ミラーリング名は「GoogleTV****」です。変更方法: リモコンの「設定」(⊗) ボタンを押して、[設定] > [デバイス名] > [任意の名前を入力] の順に選択します。

목차

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

친애하는 소중한 고객님께,

Yaber L2 프로젝터를 선택해 주셔서 감사합니다. **Yaber L2** 프로젝터를 사용하기 전에 빠른 시작 가이드(QSG)를 주의 깊게 읽으십시오.

자세한 제품 사용 설명서와 동영상 가이드를 보려면 다음 페이지의 QR 코드를 스캔하세요. 우리는 당신이 그것들을 깊이 탐구하는 것을 권장합니다.

프로젝터를 사용하면서 다양한 질문과 문제가 발생할 수 있다는 점을 이해합니다. 그러나 제품 페이지에 리뷰를 남기는 것은 귀하의 경험을 개선하는 데 도움이 되지 않습니다. (저희가 도와드리겠습니다! 귀하의 피드백에 진심으로 감사드리며, 신속하게 만족스러운 솔루션을 제공해 드리겠습니다.)

문제가 발생하면 언제든지 주문 번호와 문제를 **global@yaber.com**으로 보내주세요.

(제목: US+L2+000-0000000-0000000+이슈) 안심하세요. 당사 서비스 팀이 24시간 이내에 솔루션을 제공할 것입니다.

귀하의 만족이 우리의 최우선 사항입니다. 문제가 발생하면 문제를 해결할 수 있는 기회를 주시기를 진심으로 바랍니다. 우리는 귀하에게 가능한 최상의 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 미리 양해해 주셔서 감사합니다.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

튜토리얼을 보려면 QR 코드를 스캔하세요.



PDF 사용 설명서

스캔 및 다운로드



영상 가이드라인

자세히 알아보려면 스캔하세요




FAQ

Purchased Online: ✉ global@yaber.com

🌐 www.yaber.com ▶ [@yaberofficial](https://www.youtube.com/yaberofficial) 📺 [@YaberEntertainment](https://www.facebook.com/YaberEntertainment)


패키지 목록

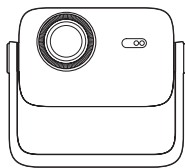


Yaber L2 프로젝터




원격 제어



전원 케이블

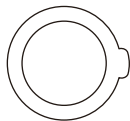

렌즈 커버




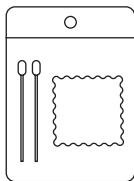


청소 키트




QSG

프로젝터 개요

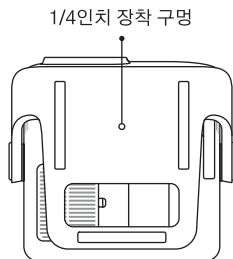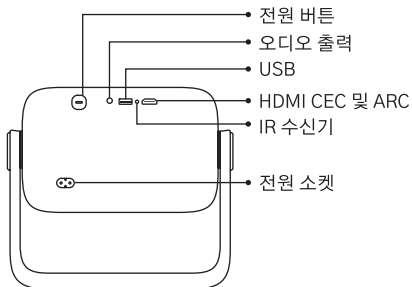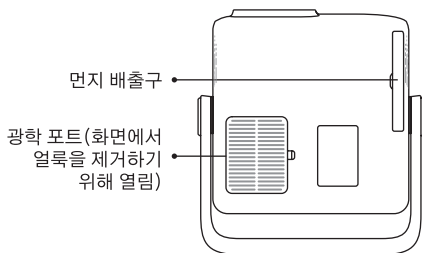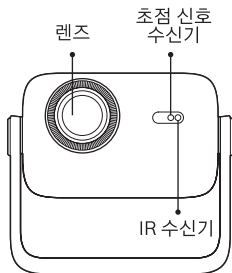


투사 거리 및 크기

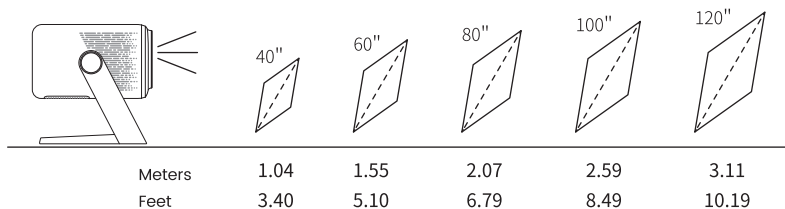

L2 프로젝트의 권장 투사 거리는 **1~4미터**입니다. 이미지 크기는 거리와 프로젝트의 투사 비율 (1.17:1)에 따라 달라집니다. 또한 프로젝트는 **50%~100%** 축소 기능을 제공하며 이 기능을 사용하여 화면 크기를 조정할 수 있습니다.

프로젝터 개요

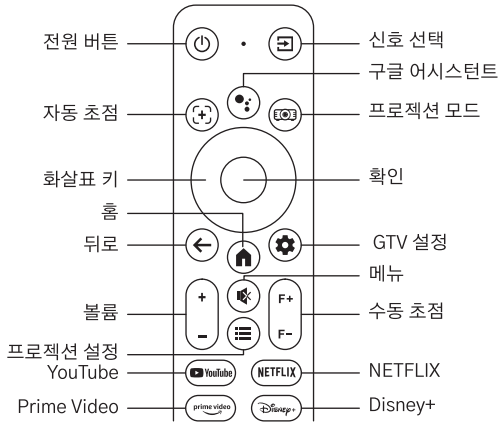

원격 제어 페어링

처음 사용하기 전에 리모컨을 페어링해야 합니다.

페어링 방법: 홈 버튼과 뒤로 버튼을 동시에 5초 동안 누르면 페어링이 완료됩니다.

신호선 연결

Yaber L2 프로젝터에는 3개의 인터페이스, AUDIO OUT 잭이 있습니다.

(3.5mm) *1/ USB 포트*1/ HDMI 포트 *1.

장치(USB, TV 스틱, 스피커, PC, 노트북, DVD 플레이어 등)를 연결하려면 올바른 연결 포트를 선택하십시오.

*L2의 HDMI 포트는 HDMI CEC와 ARC를 모두 지원합니다.

HDMI CEC를 사용하면 L2의 리모컨을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.


HDMI를 통해 연결된 외부 장치를 작동합니다.

HDMI ARC를 사용하면 사운드바를 직접 연결할 수 있습니다.

추가 오디오 케이블 없이 HDMI를 통해.


(HDMI CEC 및 ARC가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

외부 장치.)

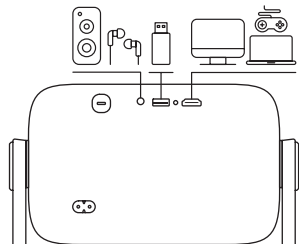

선명도, 모양, 규모 조정

1. 초점 및 키스톤 보정

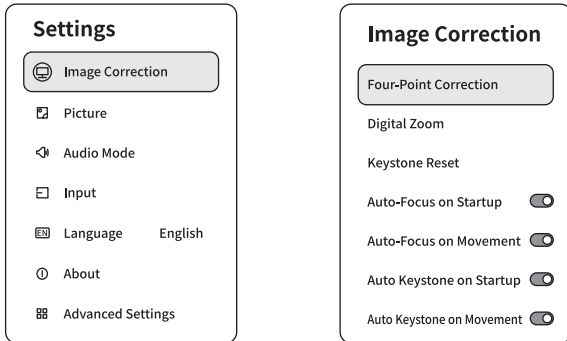

1) 최적의 프로젝터 배치

최적의 투사 품질을 위해서는 프로젝터를 중앙에 배치하고 정렬하는 것이 좋습니다. 화면 중앙에 수직 및 수평으로 표시됩니다. 또는 다음 사항을 확인하세요. 프로젝터의 오프셋 각도는 **20도를** 초과하지 않습니다. 그렇지 않으면 자동 키스톤 보정이 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

2) 자동 수정 활성화

리모콘의 메뉴 버튼을 누르고 **[이미지 수정]** (🔍) 으로 이동한 후 활성화합니다. **[시작 시 자동 초점]** **[움직임에 자동 초점]** **[시작 시 자동 키스톤]** **[이동 시 자동 키스톤]** 옵션. 그러면 프로젝터가 자동으로 초점을 맞추고 조정합니다. 이동하거나 전원을 켤 때마다 종석이 나타납니다.

3) 수동 미세 조정(대체 방법)

초점 조정: 이미지가 여전히 흐릿한 경우 프로젝터 리모컨의 **“F+”** 및 **“F-”** 버튼을 사용하십시오.

선명도를 미세 조정합니다.

키스톤의 경우: 자동 키스톤 교정으로 완벽한 직사각형이 생성되지 않으면 **[4점 보정]**을 통해 이미지 모양을 수동으로 조정할 수 있으며 방향 키를 사용하여 이미지가 완벽하게 정렬될 때까지 투영의 각 모서리를 독립적으로 조정합니다.

2. 줌 설정


1) 메뉴 버튼을 눌러 **[이미지 보정]** (🔍) 을 선택합니다.

2) **[디지털 줌]** 항목을 선택하세요. 투사된 이미지를 100%에서 100%까지 확대할 수 있습니다.



50%. 원하는 확대/축소 수준을 확인하려면 **“확인”** 버튼을 누르세요.

무선 연결

1. 와이파이 설정

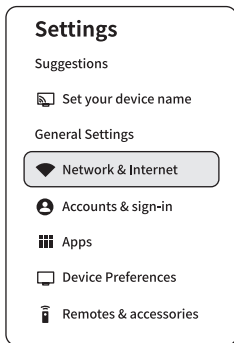


1) 일상적인 사용: (⋮) 리모컨의 설정 버튼을 누르고 **[설정] > [네트워크 및 인터넷] > [WIFI]**에서 네트워크를 선택하고 연결하려는 비밀번호를 입력하세요.

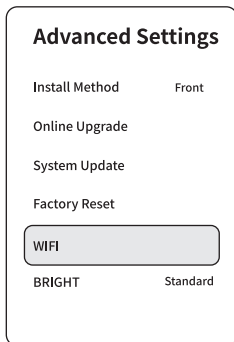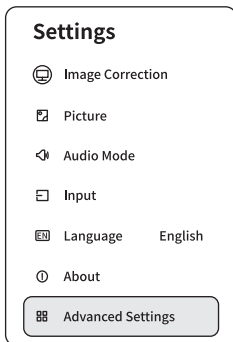

2) 시스템 업데이트의 경우: 리모컨의 메뉴 버튼을 누르고 **[설정] (⚙️) > [고급 설정] > [WIFI]**에서 네트워크를 선택하고 연결하려는 비밀번호를 입력하세요.

화면 미러링 및 캐스팅

1. iOS 기기의 경우

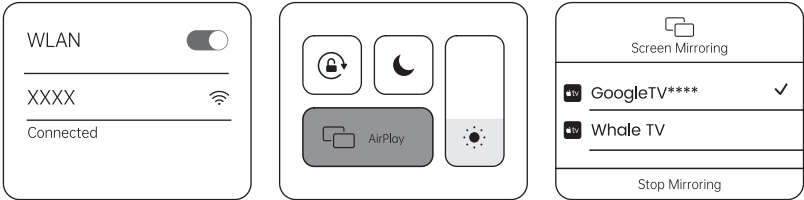


참고: iPhone/iPad와 프로젝트가 동일한 WLAN 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 1) 프로젝터를 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다.
- 2) 프로젝트에서 App Store로 이동하여 AirScreen 앱을 검색하여 설치하세요. 열어서 따라해보세요 “콘텐츠를 GoogleTV****와 공유해 주세요”라는 메시지가 나타날 때까지 화면 설정을 진행하세요.
- 3) iOS 기기의 오른쪽 상단에서 아래로 스와이프하여 [제어센터]에 접속 > [스크린 미러링] [] 기능 > “GoogleTV****”라는 이름의 장치를 선택하여 연결하세요.

팁: 프로젝트의 기본 화면 미러링 이름은 “GoogleTV****”입니다. 변경하려면: 설정을 누르세요. 리모컨의 버튼을 누른 후 [설정] (⚙️) > [기기 이름] > [사용자 정의 이름 입력]으로 이동하세요.

2. 안드로이드 시스템의 경우

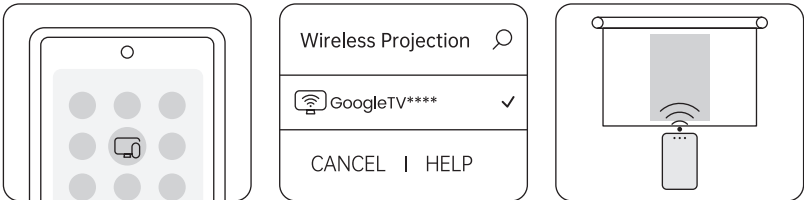

주의: 휴대폰의 WLAN(Wi-Fi) 기능이 활성화되어 있어야 합니다. Android 휴대폰과 프로젝트가 모두 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.

- 1) 휴대폰의 Google Play 스토어에서 Google Home 앱을 다운로드합니다.
- 2) 휴대폰과 프로젝트 모두 동일한 Google 계정에 로그인되어 있는지 확인하세요.
- 3) 휴대폰에서 Google Home 앱을 열고 “GoogleTV****”라는 프로젝트 장치를 탭한 후 > 내 화면 전송(팝업 창이 나타나면 “모두 미러링”을 선택하세요) .

팁: 프로젝트의 기본 화면 미러링 이름은 “GoogleTV****”입니다. 변경하려면: 설정을 누르세요. 리모컨의 버튼을 누른 후 [설정] > [기기 이름] > [사용자 정의 이름 입력]으로 이동하세요.

目錄

English	03
Deutsch	11
Français	20
Español	29
Italiano	38
日本語	47
한국인	55
繁體中文	63

尊敬的客戶，

感謝您選擇 **Yaber L2** 投影機。在使用 **Yaber L2** 投影機之前，請仔細閱讀快速入門指南 (QSG)。

掃描下頁二維碼即可取得詳細的產品使用手冊和影片指南。我們鼓勵您深入探索它們。

我們了解您在使用投影機時可能會遇到各種問題和問題。但是，在產品頁面上留下評論無助於改善您的體驗。(請讓我們幫助您！我們非常感謝您的回饋，並將及時提供滿意的解決方案。)

如果您遇到任何問題，請隨時將您的訂單號碼和問題發送至 **global@yaber.com**。

(標題:US+L2+000-0000000-0000000+Issues) 請放心，我們的服務團隊將在24小時內為您提供解決方案。

您的滿意是我們的首要任務。如果您遇到任何問題，我們真誠地希望您能給我們解決問題的機會。我們致力於為您提供最佳的解決方案。我們感謝您事先的理解和耐心。



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

掃描二維碼觀看教學課程



PDF 使用手冊

掃描下載



影片指南

掃一掃了解更多




常見問題解答

Purchased Online: ✉ global@yaber.com

🌐 www.yaber.com 📺 @yaberofficial 📺 @YaberEntertainment


包裝清單

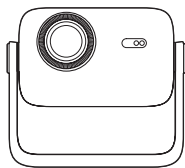


YaberL2投影儀




遠端控制



電源線

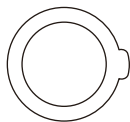

鏡頭蓋




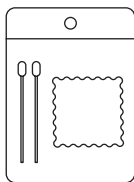


清潔套件




QSG

投影機概述

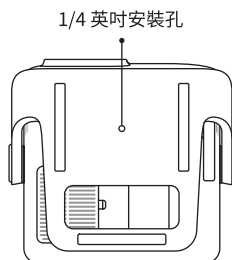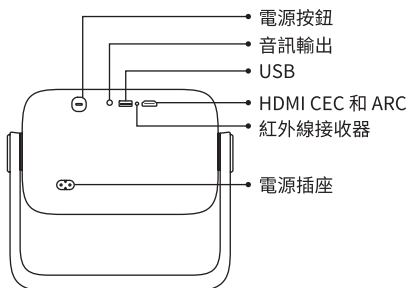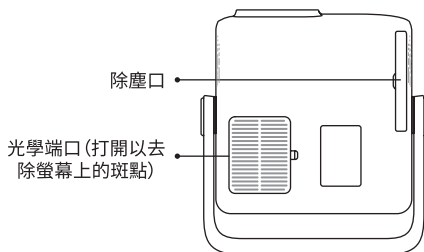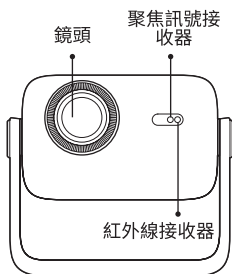


投影距離和尺寸

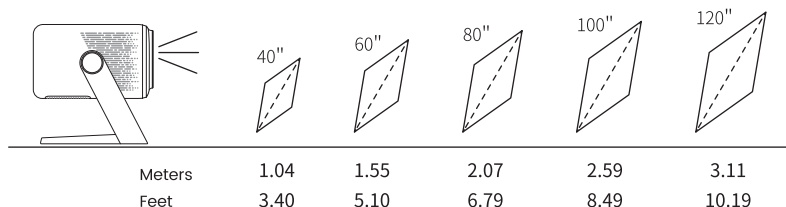

L2 投影機的建議投影距離為 **1 至 4 公尺**。影像尺寸取決於距離和投影機的投射比 (**1.17:1**)。此外投影機還提供 **50%-100%** 縮小功能, 您可以使用此功能調整螢幕尺寸。

遠端控制概述

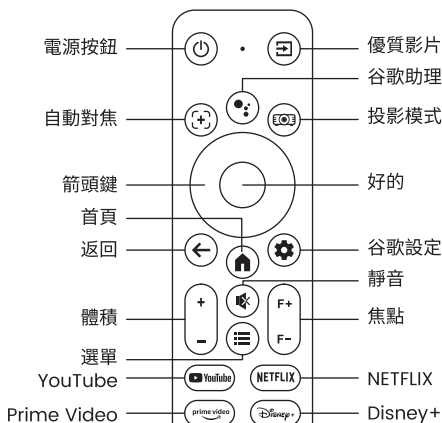

遙控器配對

首次使用前，必須對遙控器進行配對。

配對方法：同時按住 和 5秒即可完成配對。

訊號線連接

YaberL2投影機有3個接口，AUDIO OUT插孔 (3.5mm) *1/
USB 連接埠*1/ HDMI 連接埠*1。


請選擇正確的連接埠來連接您的裝置 (USB、電視棒、揚聲器、PC、筆記型電腦、DVD 播放器等)。

*L2 的 HDMI 連接埠同時支援 **HDMI CEC** 和 **ARC**。

透過 **HDMI CEC**，您可以使用 L2 的遙控器操作透過 HDMI 連接的外部設備。


透過 **HDMI ARC**，您可以直接連接條形音箱透過 HDMI 無需額外的音訊線。(請確保 **HDMI CEC** 和 **ARC** 已啟用)

您的外部設備。)

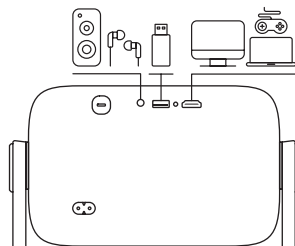

調整清晰度、形狀和規模

1. 對焦與梯形校正

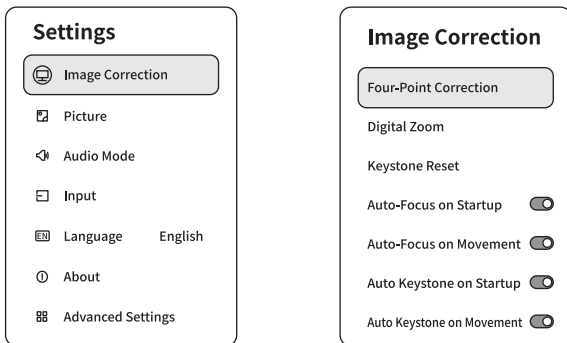

1) 最佳投影機放置

為了獲得最佳投影質量，建議將投影機放置在中心位置，對齊垂直和水平方向都位於螢幕中間。或者，確保投影機的偏移角度不超過**20度**；否則，自動梯形校正功能可能無法正常運作。

2) 啟用自動校正

按下遙控器上的 ，導覽至 **[影像校正]**，然後啟用**[啟動時自動對焦]** **[移動時自動對焦]** **[啟動時自動梯形校正]** **[運動時自動梯形校正]** 選項。然後投影機將自動對焦並調整每次移動或通電時都會進行梯形校正。

3) 手動微調(替代方法)

對於對焦：如果影像仍然模糊，請使用投影機遙控器上的“**F+**”和“**F-**”按鈕微調清晰度。

對於梯形校正：如果自動梯形校正不能產生完美的矩形，您可以可透過 **[四點校正]** 手動調整影像形狀，使用方向鍵獨立調整投影的每個角，直到影像完美對齊。


2. 變焦設定

1) 按下  並選擇**[影像校正]**。



2) 選擇**[數位變焦]**選項。投影影像可以從 **100%** 縮小到**50%**。按下“**確定**”按鈕確認所需的縮放等級。

無線連線

1. WIFI設置

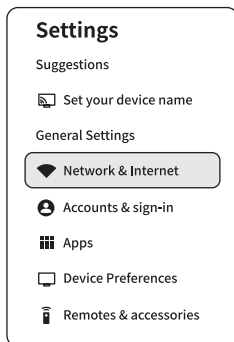




1) 日常使用:按下遙控器上的「設定」 按鈕,導覽至[設定]>[網路與網際網路]>[WIFI],選擇您要連接的網路並輸入密碼。

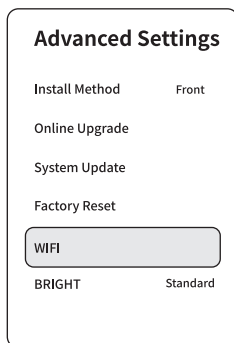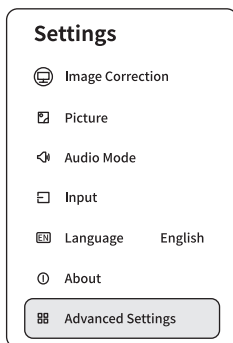

2) 系統更新:按下遙控器上的 選單按鈕,導覽至[設定]>[進階設定]>[WIFI],選擇您要連接的網路並輸入密碼。

螢幕鏡像與投射

1. 對於iOS設備

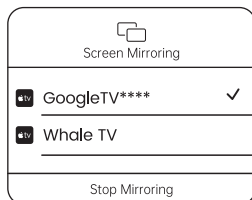
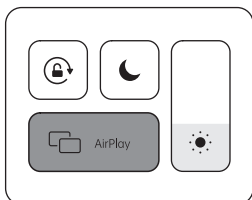
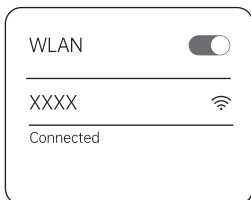


注意:確保您的 iPhone/iPad 和投影機連接到同一 WLAN 網路。

- 1) 將投影機連接至 Wi-Fi 網路。
- 2) 在投影機上,進入 App Store,搜尋並安裝 AirScreen 應用程式。打開它並關注螢幕上的設置,直到您看到提示:「請與 GoogleTV 分享您的內容****」。
- 3) 從右上角向下滑動進入iOS設備的【控制中心】> 點擊 [螢幕鏡像] 功能 > 選擇名為「GoogleTV****」的裝置進行連線。

提示:投影機的預設螢幕鏡像名稱為「GoogleTV****」。要更改它:按“設定”遙控器上的 按鈕,然後進入 [設定] ⚙ > [裝置名稱] > [輸入您的自訂名稱]。

2. 適用於安卓系統

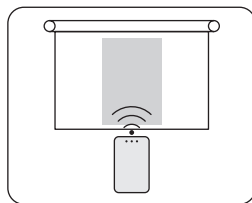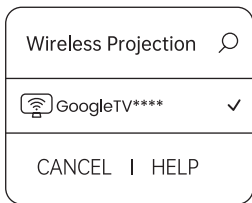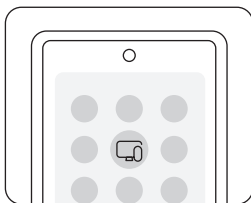

注意:您的手機必須開啟WLAN (Wi-Fi) 功能。確保您的 Android 手機和投影機連接到同一 Wi-Fi 網路。

- 1) 從手機上的 Google Play 商店下載 Google Home 應用程式。
- 2) 確保您在手機和投影機上登入相同的 Google 帳戶。
- 3) 打開手機上的 Google Home 應用程序,點擊名為“GoogleTV****”的投影機設備 > 點擊投射我的螢幕 (如果出現彈出窗口,請選擇“鏡像全部”)。

提示:投影機的預設螢幕鏡像名稱為「GoogleTV****」。要更改它:按“設定”⚙ 遙控器上的 按鈕,然後進入 [設定] > [裝置名稱] > [輸入您的自訂名稱]。

Yaber
PROJECTOR